

DEMP-AC3-DXX-E 系列智能电量采集监控装置

安装使用说明书 V3.10



DEMP-AC3-D72-E



DEMP-AC3-D92-E

申 明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目 录

1 概述	1
2 产品型号规格	1
3 技术参数	1
4 安装接线说明	2
4.1 外形及安装开孔尺寸(单位: mm)	2
4.2 安装方法	4
4.3 接线方法	4
5 操作说明	8
5.1 按键功能说	8
5.2 显示举例	8
5.3 编程菜单	15
5.4 参数设置举例	17
6 通讯	22
6.1 概述	22
6.2 协议	22
6.3 报文示例	22
6.4 通讯地址表(MODBUS-RTU 协议)	23
6.5 通讯应用细节	36
6.6 通信	37
7 常见故障分析	37

1 概述

DEMP-AC3-DXX-E 系列智能电量采集监控装置，是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表，它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能。采用高亮度 LED/LCD 显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。

2 产品型号规格

表 1

仪表型号	基本功能
DEMP-AC3-D72-E	三相电压、零序电压 三相电流、零序电流 三相有功功率、总有功功率 三相无功功率、总无功功率 三相视在功率、总视在功率 三相功率因数、总功率因数 频率、电压相角、电压电流不平衡度 四象限电能计量 1 路 RS485 接口/Modbus-RTU 协议和 DLT645 规约
DEMP-AC3-D92-E	三相电压、零序电压 三相电流、零序电流 三相有功功率、总有功功率 三相无功功率、总无功功率 三相视在功率、总视在功率 三相功率因数、总功率因数 频率、电压相角、电压电流不平衡度 四象限电能计量 1 路 RS485 接口/Modbus-RTU 协议和 DLT645 规约

3 技术参数

表 2

技术参数		指标
输入	接线方式	单相二线、三相三线、三相四线；
	频率	45~65Hz；
	电压	额定值： 单相：AC 100V、400V 三相：AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V)（仅 96 尺寸有）；
		过负荷：1.2 倍额定值（连续）；2 倍额定值/1 秒；
		功耗：≤ 0.5VA（每路）；
	电流	额定值：AC 1A、5A；
过负荷：1.2 倍额定值（连续）；10 倍额定值/1 秒；		
功耗：≤ 0.5VA（每路）；		
输出	电能	输出方式：集电极开路的光耦脉冲； 脉冲常数：10000imp/kWh（可设置），详见接线图；
	通讯	RS485 接口、Modbus-RTU 协议；DLT645 规约（07 和 97 版本）；波特率 1200~38400
功能	开关量	输入 干接点输入，内置电源；若型号 KA, 则为 AC 220V 有源
		输出 输出方式：继电器常开触点输出； 触点容量：AC 250V/3A DC 30V/3A
	模拟量输出	4~20mA
测量精度		频率 0.05Hz、电压电流 0.2 级、无功功率 1 级、无功电能 1 级、有功功率 0.5 级、有功电能 0.5 级、2~31 次谐波精度：±1%
辅助电源		AC/DC 85~265V 或 DC24V（±20%）或 DC48V（±20%）； 功耗≤10VA；
安全性	工频耐压	工频耐压： 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间 AC2kV 1min； 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间 AC2kV 1min； 模拟量输出、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间 AC1kV 1min；
	绝缘电阻	输入、输出端对机壳>100MΩ；
环境		工作温度：-25℃~+65℃； 储存温度：-40℃~+80℃； 相对湿度：≤95% 不结露； 海拔高度：≤2500m；

注：仪表 Modbus-RTU 与 DLT645 兼容，只需设置对应的地址，详见 6.4 章节。

4 安装接线说明

4.1 外形及安装开孔尺寸(单位：mm)

表 3

仪表外形	面框尺寸		壳体尺寸			开孔尺寸	
	宽	高	宽	高	深	宽	高
72 方形	75	75	66.5	66.5	94.3	67	67
92 方形	96	96	86.5	86.5	77.8	88	88

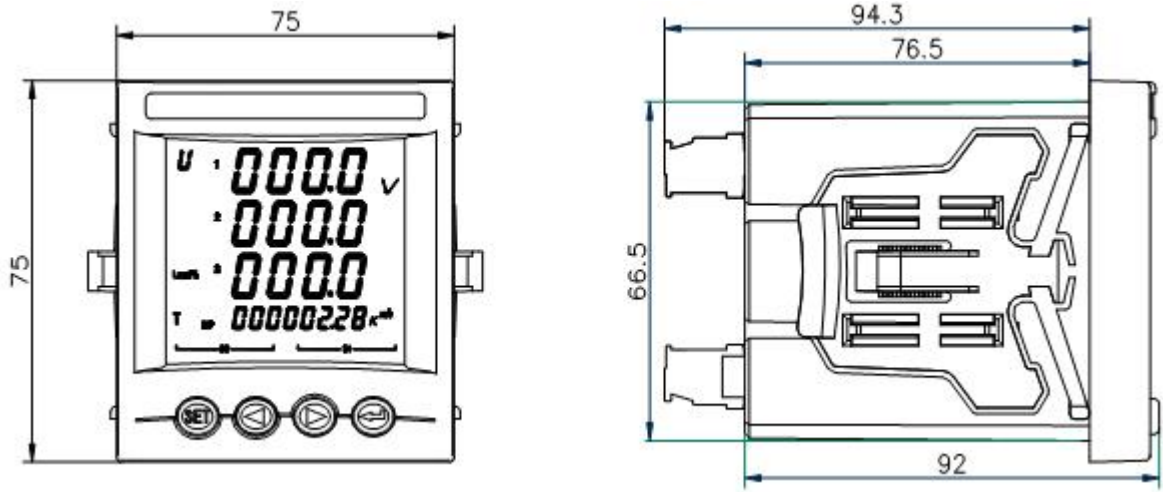


图 1 DEMP-AC3-D72-E 外观尺寸

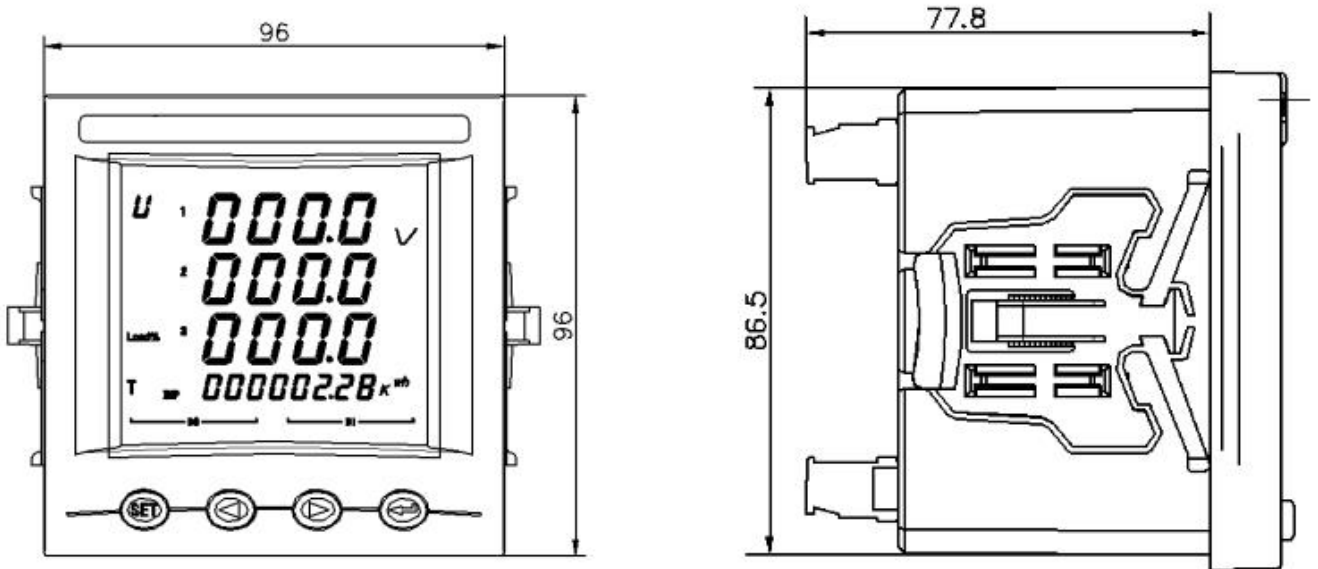


图 2 DEMP-AC3-D92-E 外观尺寸

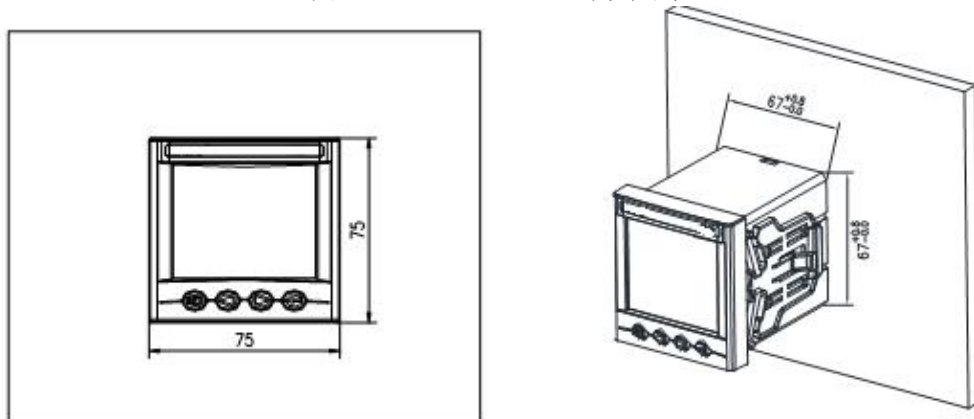


图 3 DEMP-AC3-D72-E 安装尺寸

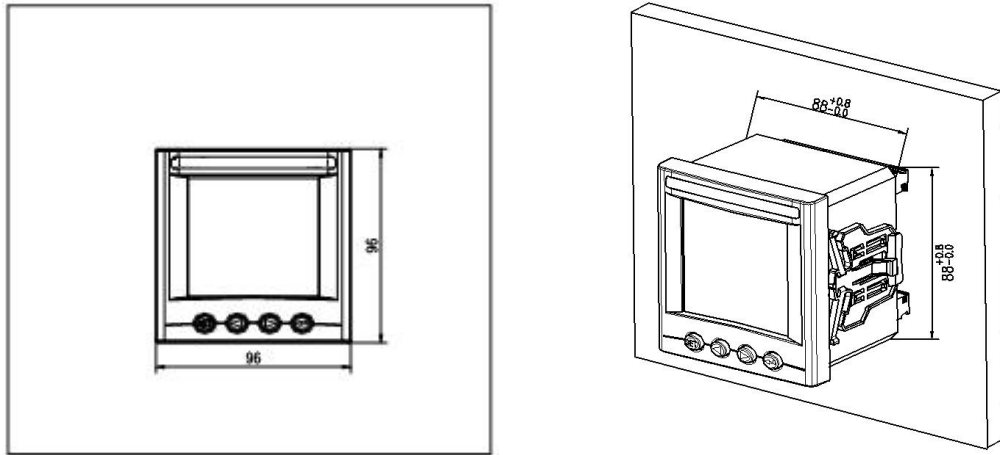


图 4 DEMR-AC3-D92-E 安装尺寸

4.2 安装方法

- 1) 在固定配电柜开孔；
- 2) 取出仪表，取出卡扣；
- 3) 仪表由前装入安装孔，如图 5 所示；
- 4) 插入仪表卡扣，将仪表固定，如图 6 所示。

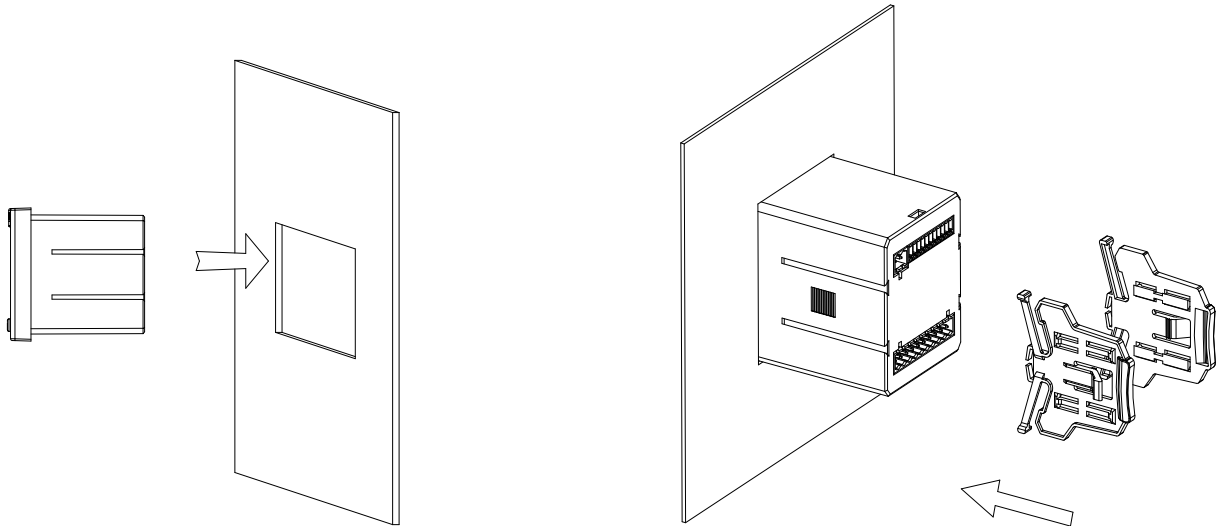


图 5

图 6

4.3 接线方法

根据不同的设计要求，推荐在电源、电压输入端子增加保险丝（BS88 5A gG）以满足相关电气规范的安全性要求。

4.3.1 仪表接线端子及接线方法

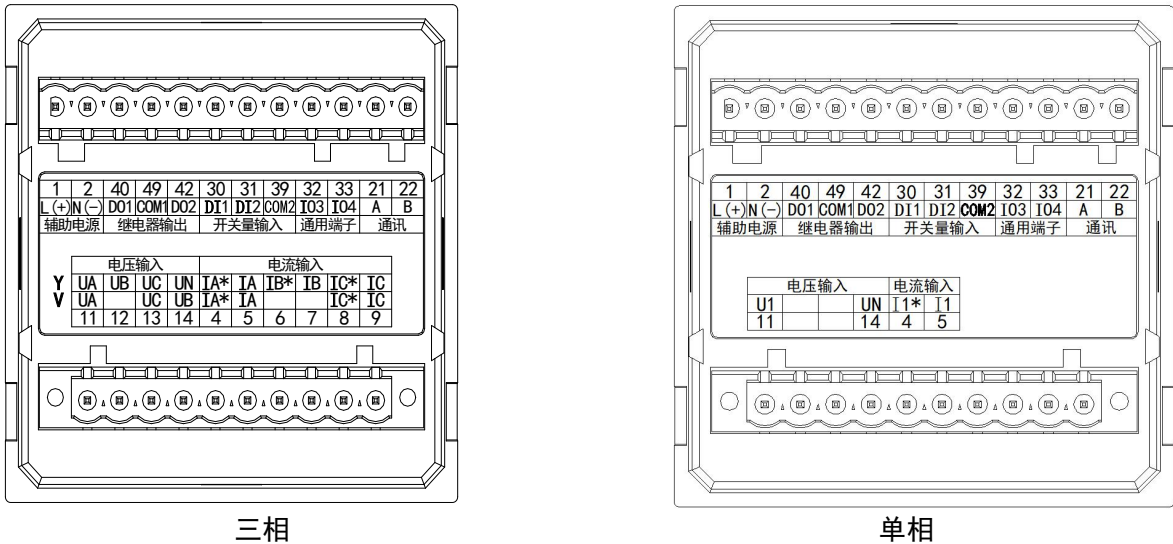


图 7 DEMR-AC3-D72-E 系列接线端子图

注：通用端子功能为：开关输入：32——DI3，33——DI4；
脉冲输出：32——E+，33——E-；
模拟量输出：32——A0，33——COM3。

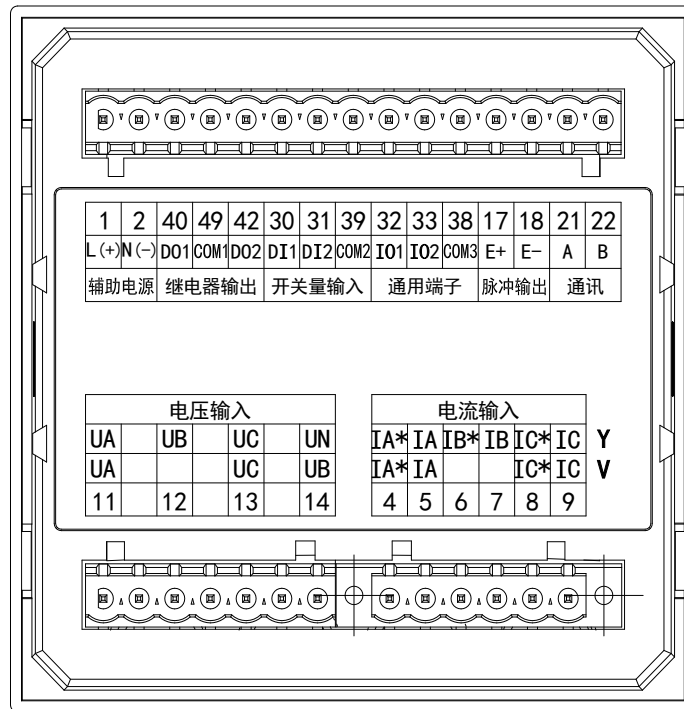



图 8 DEMR-AC3-D92-E 系列接线端子图

注：
1. 通用端子功能为：开关量输入：32——DI3，33——DI4，38——COM3；
模拟量输出：32——A01，33——A02，38——COM3。


4.3.2 仪表信号端子接线方法

信号端子：“4，5，6，7，8，9”为电流输入的端子号；“11，12，13，14”为电压输入的端子号

单相:

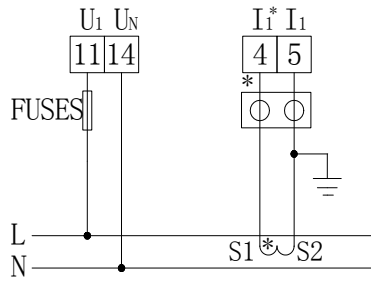


单相二线1CT

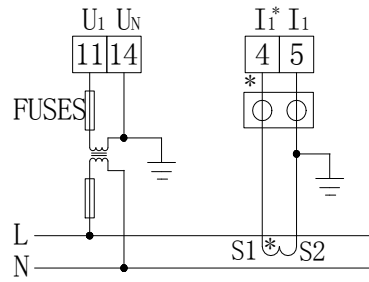


单相二线1PT、1CT


三相:

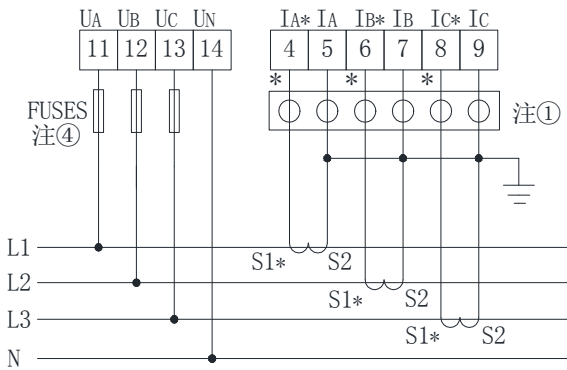


3P4L/3CT (仪表设置为3P4L)

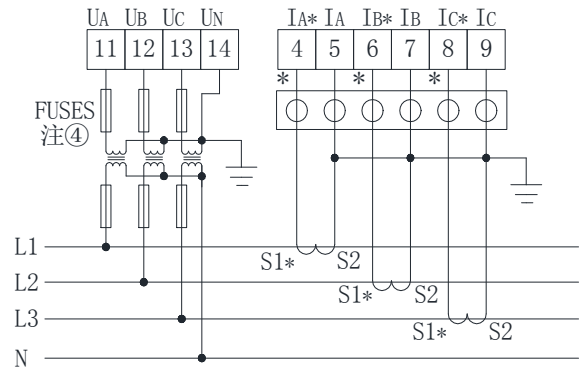


3P4L/3PT+3CT (仪表设置为3P4L)

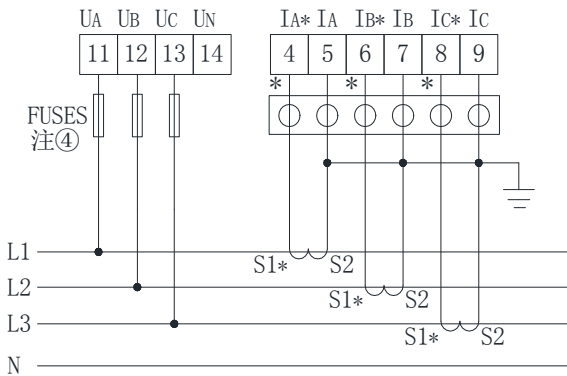


3P3L/3CT (仪表设置为3P4L) 注②

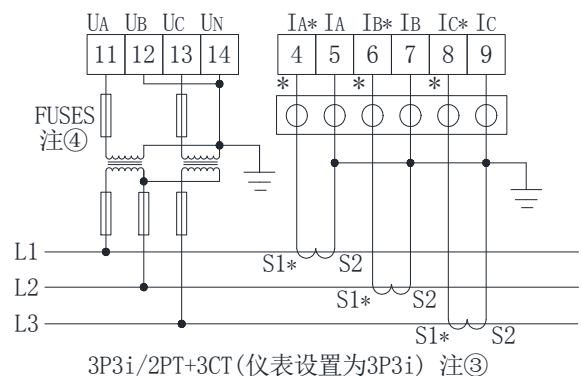


3P3i/2PT+3CT (仪表设置为3P3i) 注③

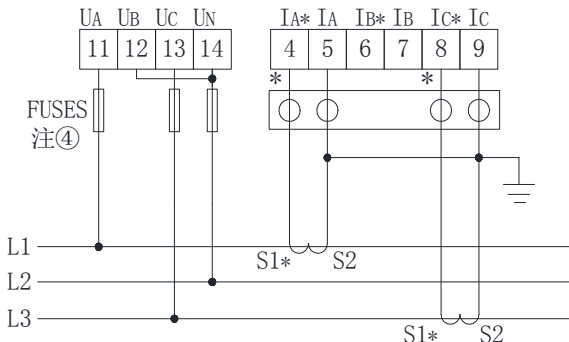


3P3L/2CT (仪表设置为3P3L)

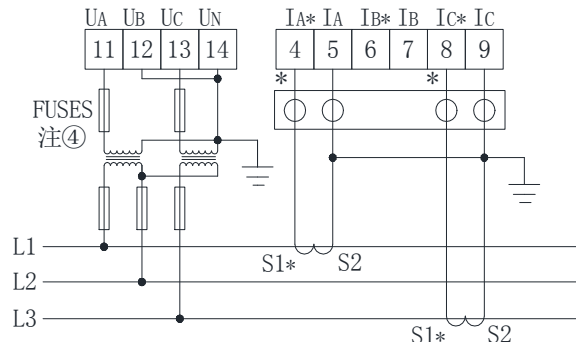


3P3L/2PT+2CT-1 (仪表设置为3P3L)

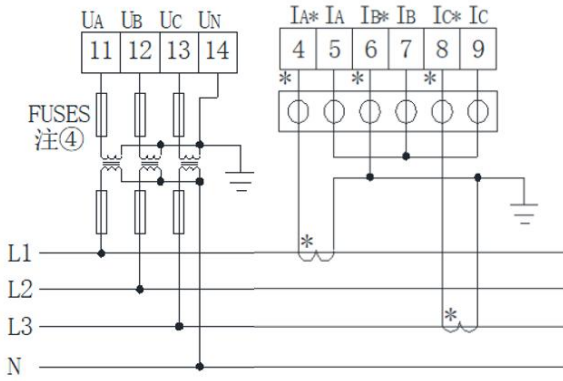


3P4L/3PT+2CT (仪表设置为3P4L)

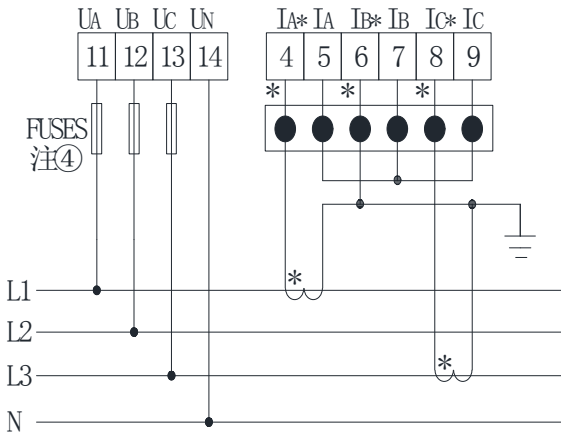

3P4L/2CT (仪表设置为3P4L) 注②

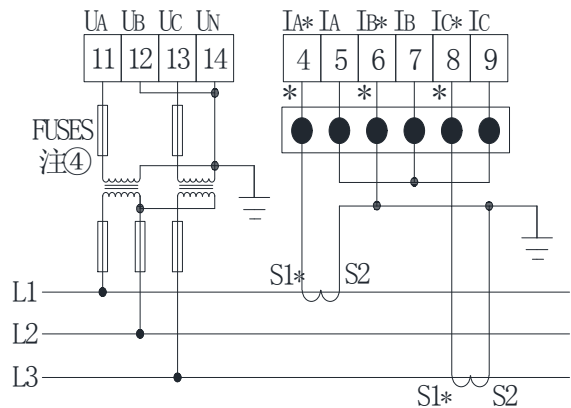

3P3L/2PT+2CT-2 (仪表设置为3P3L) 注③

注①:  为用于CT二次侧短接的端子。

注②: 仅适用于三相平衡负载

注③: B相电流仅显示, 不与其他电量运算

注④: FUSES必须安装保险丝, 额定电流为1A

图 9 仪表信号接线示意图

关于通讯部分的接线实例如下图所示：
正确接线方式：通讯电缆屏蔽层接大地

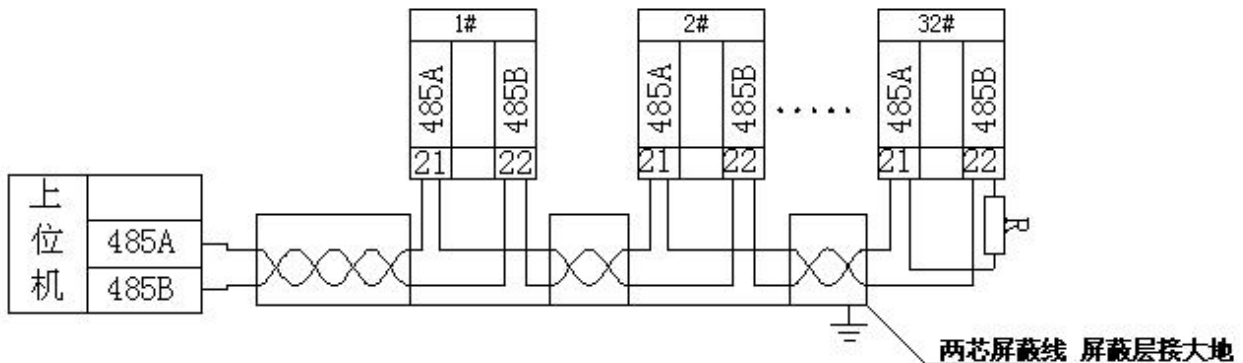


图 10 RS485 通讯接线示意图

建议最末端仪表的 A、B 之间加匹配电阻，阻值范围为 $120\ \Omega \sim 10\ \text{k}\ \Omega$ 。

5 操作说明

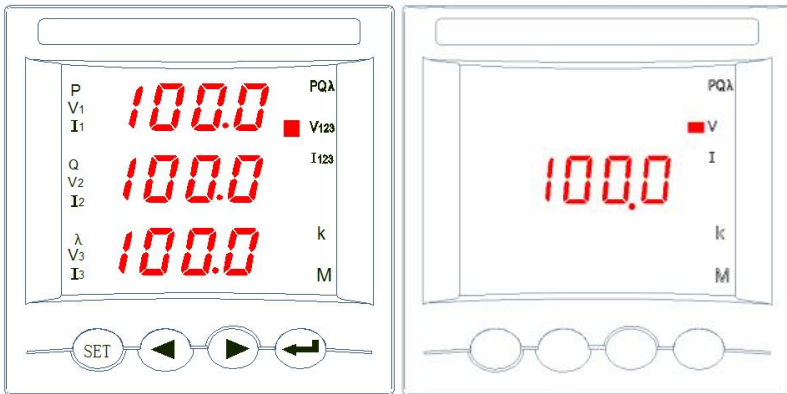


图 11 数码管显示前面板

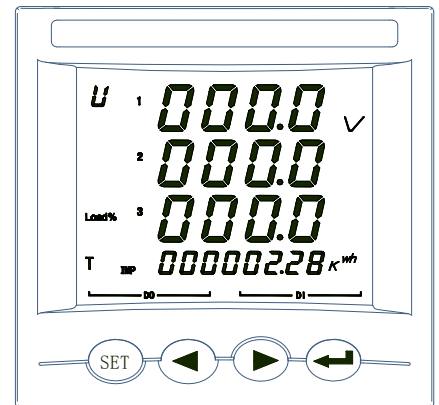


图 12 液晶显示前面板

5.1 按键功能说

DEMP-AC3-DXX-E 系列智能电量采集监控装置四个按键从左到右依次为 SET 键、左键、右键、回车键，具体功能如表 4 所示。

表 4 按键功能说明

面板按键类别	按键功能
SET 键 ()	测量模式下，按该键进入编程模式，仪表提示输入密码 PASS，输入正确密码 (0001) 后，可对仪表进行编程设置；编程模式下，用于返回上一级菜单
左键 ()	测量模式下，用于切换显示项目； 编程模式下，用于切换同级菜单或个位数的减小。
右键 ()	测量模式下，用于切换显示项目； 编程模式下，用于切换同级菜单或个位数的增加。
回车键 ()	测量模式下，用于切换显示项目； 编程模式下，用于菜单项目的选择确认和参数的修改确认。
左键+回车键 ()	编程模式下，该组合键用于百位数的减小
右键+回车键 ()	编程模式下，该组合键用于百位数的增加

注：组合键使用时，可以先按住左右键，然后按回车键。

5.2 显示举例

5.2.1 查看 DEMP-AC3-DXX-E 电流、电压、功率、电能和频率的操作步骤如图 13、14 所示。

DEMP-AC3-DXX-E 三相电能表：

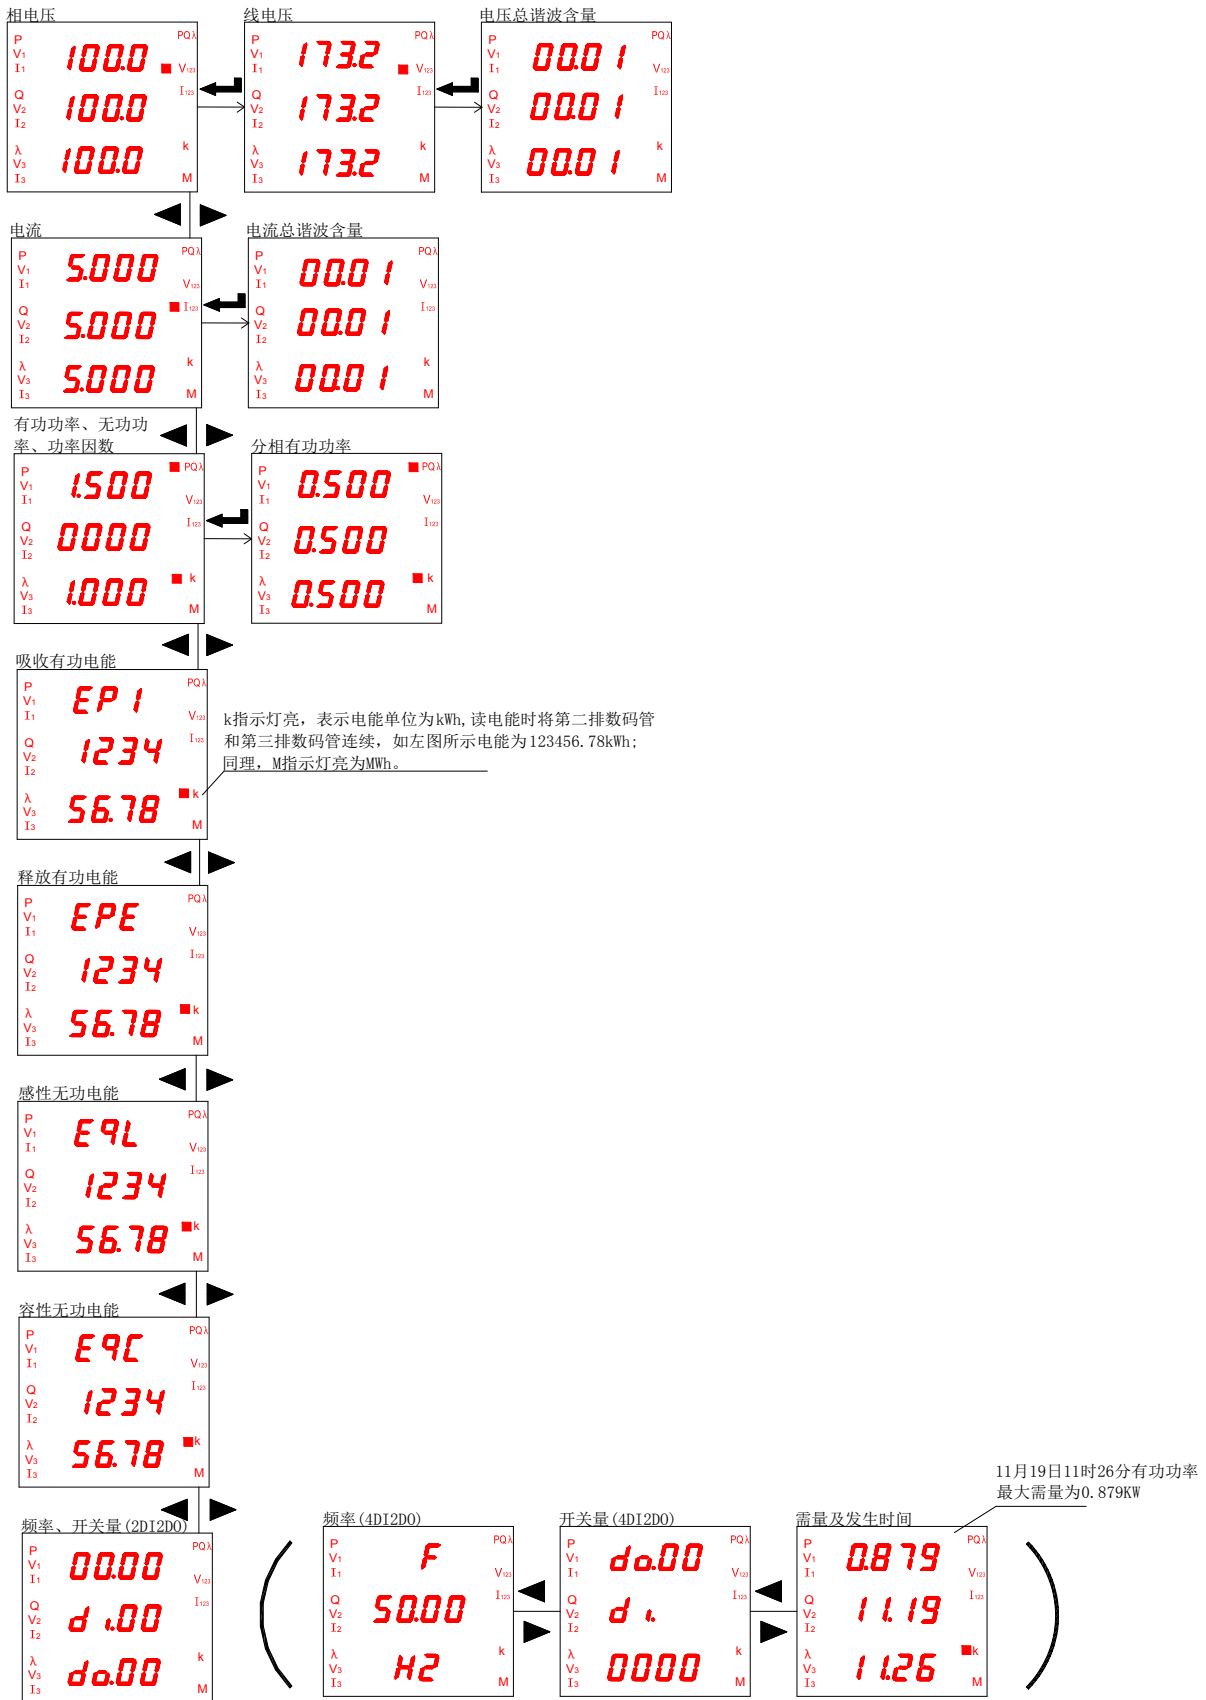


图 13

DEMP-AC3-D72-E 单相电能表:

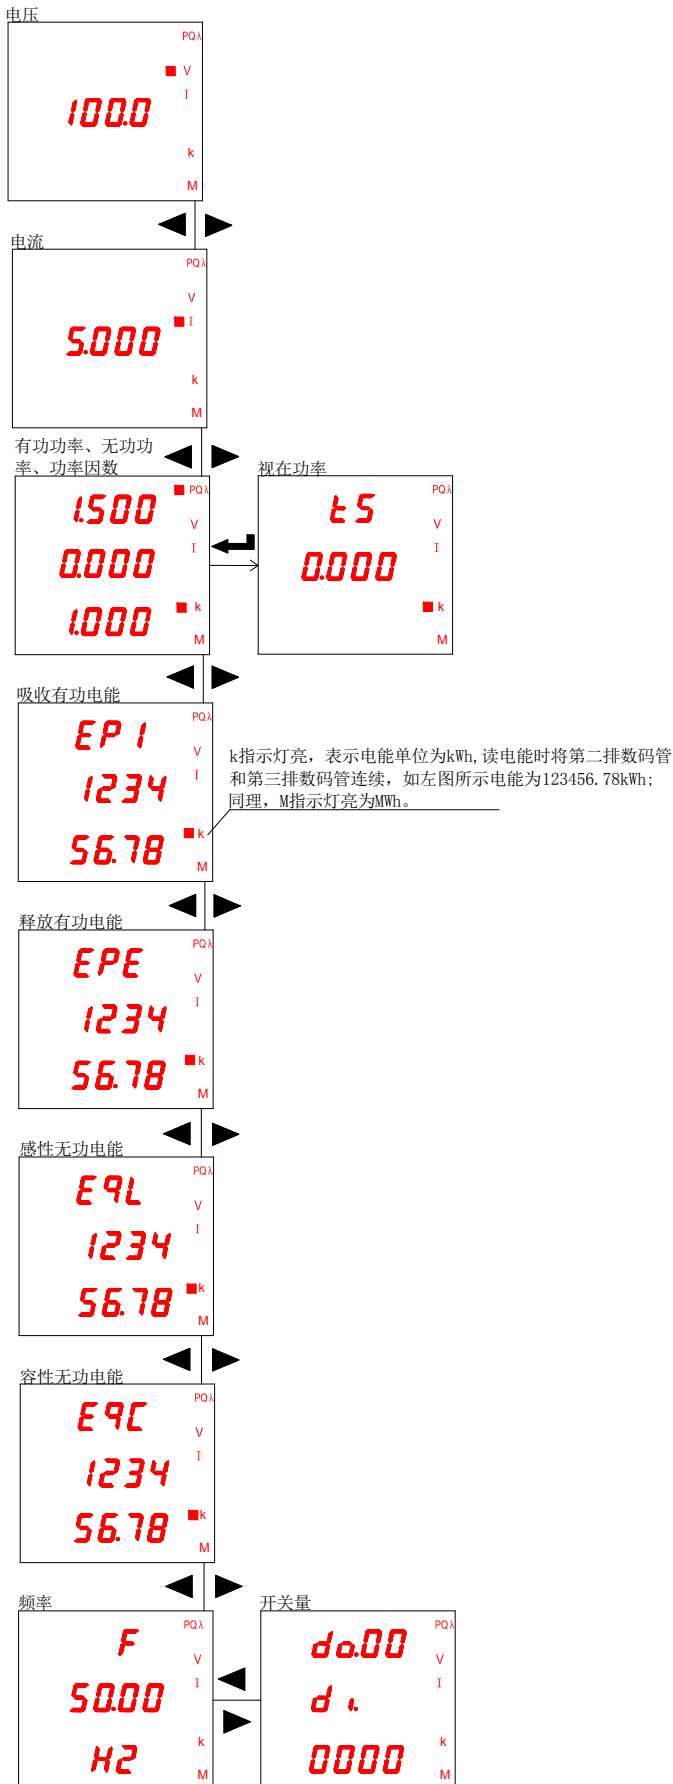


图 14

5.2.2 查看 DEMR-AC3-DXX-E 的事件记录的步骤如图 15 所示

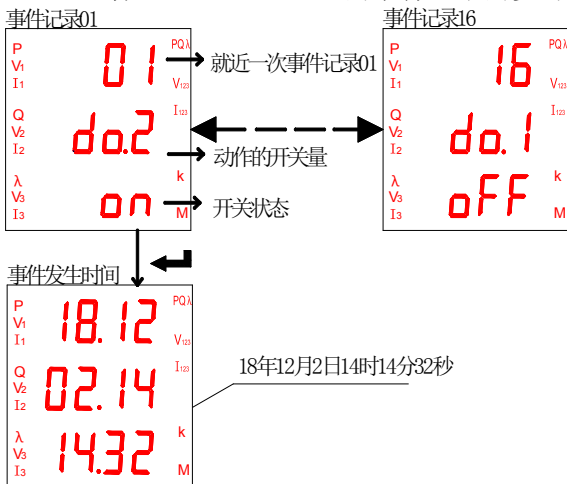


图 15

注：任一界面按 SET 键都可查看事件记录（SOE）。

5.2.3 查看 DEMR-AC3-DXX-E 的各类电量参数的步骤如图 16、17 所示

DEMR-AC3-DXX-E 三相电能表：

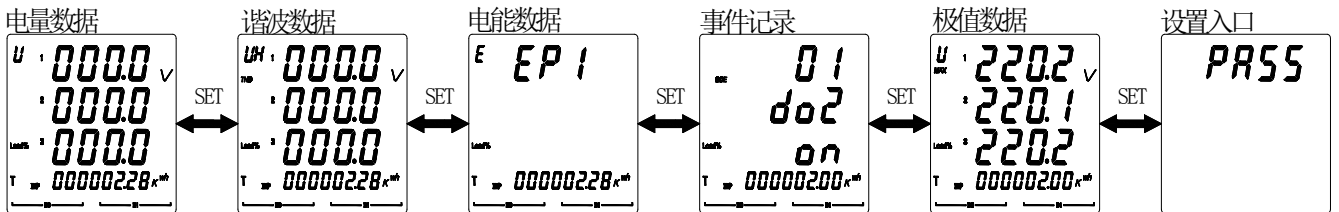


图 16

DEMR-AC3-D72-E 单相电能表：



图 17

注：通过 SET 键可以切换显示各大类数据；事件记录（SOE）和极值数据在选择 SOE 功能时才存在。

5.2.4 查看 DEMP-AC3-DXX-E 的电力参数步骤如图 18、19 所示
DEMP-AC3-DXX-E 三相电能表:

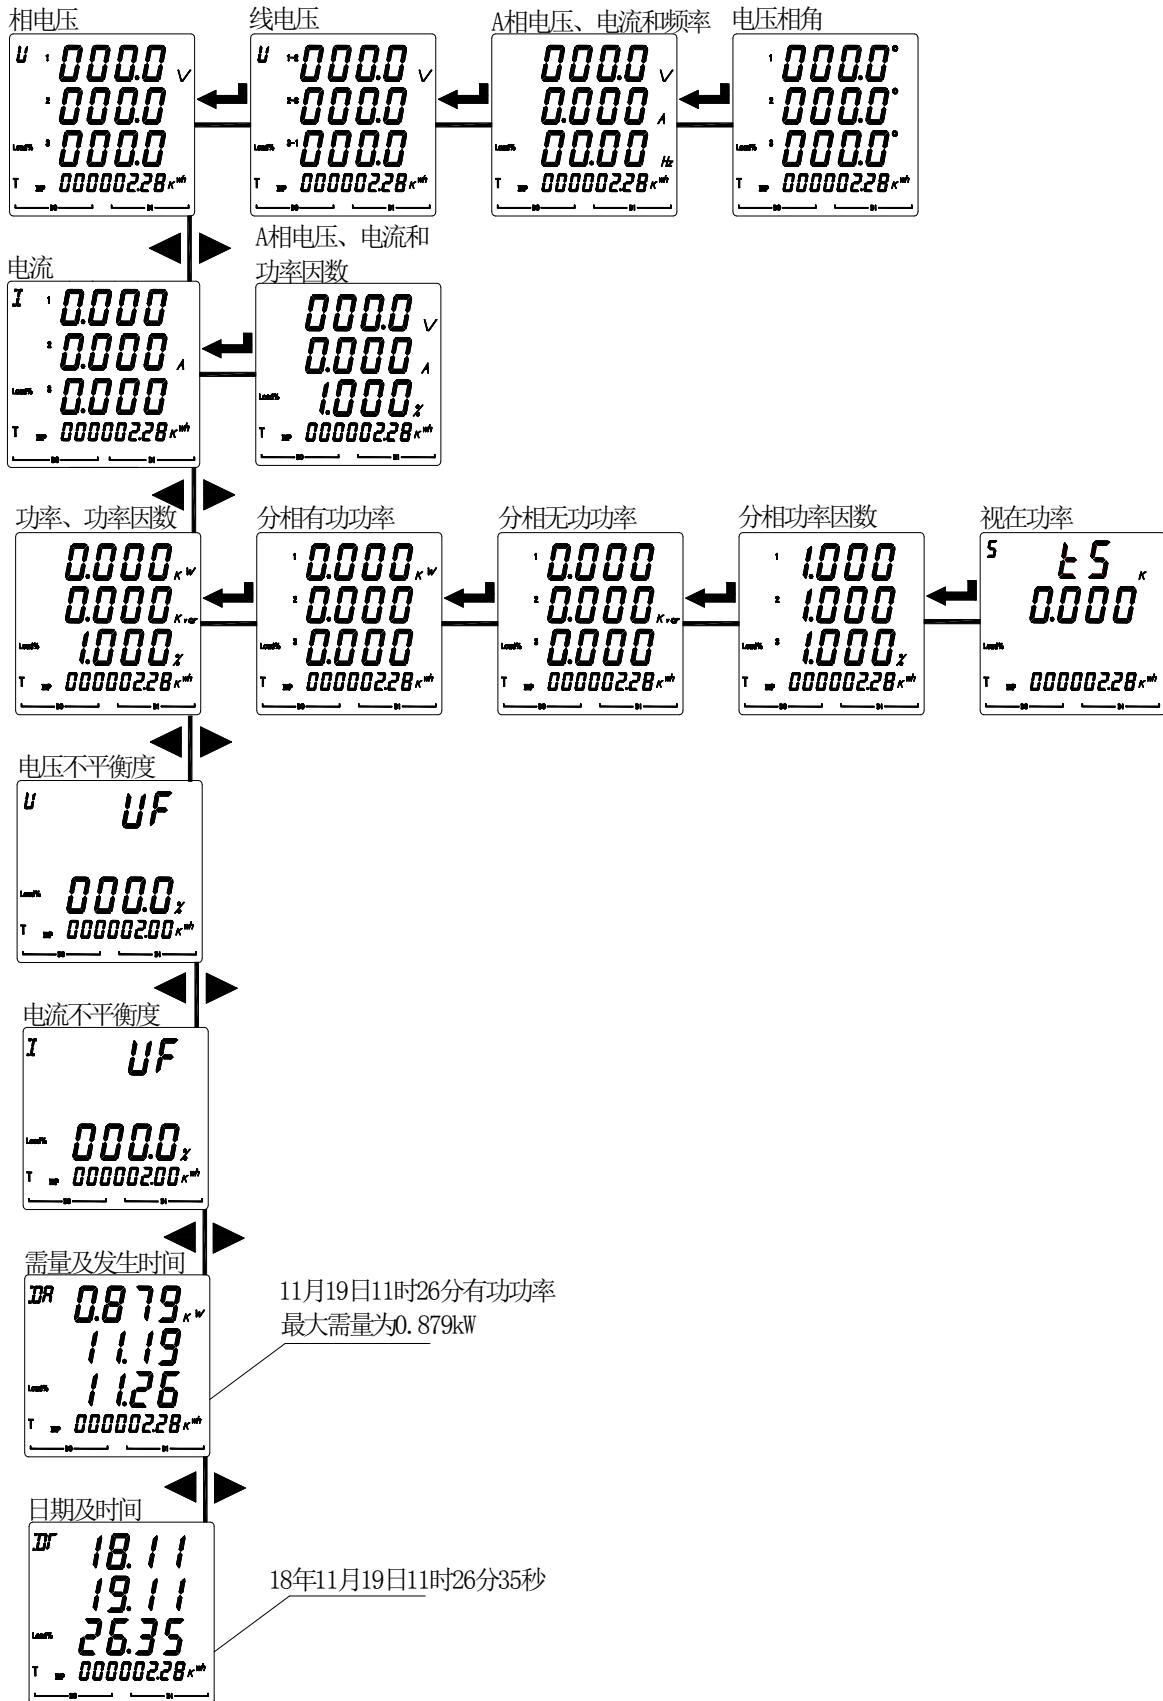


图 18

注: 1. 如仪表有事件记录 (SOE) 功能, 显示日期及时间界面。

DEMP-AC3-D72-E 单相电能:

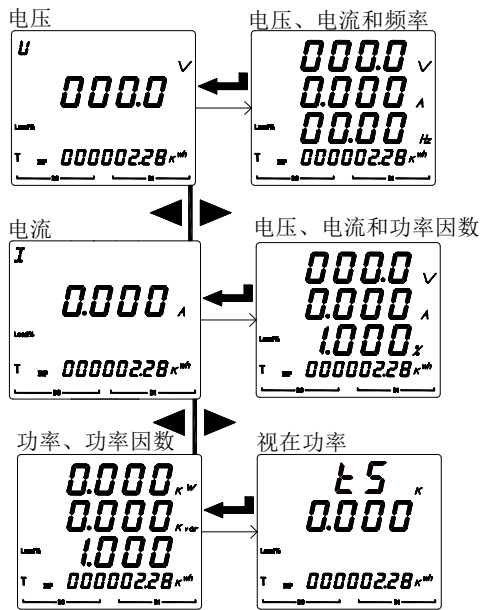


图 19

5.2.5 查看 DEMP-AC3-DXX-E 仪表的谐波参数步骤如图 20 所示

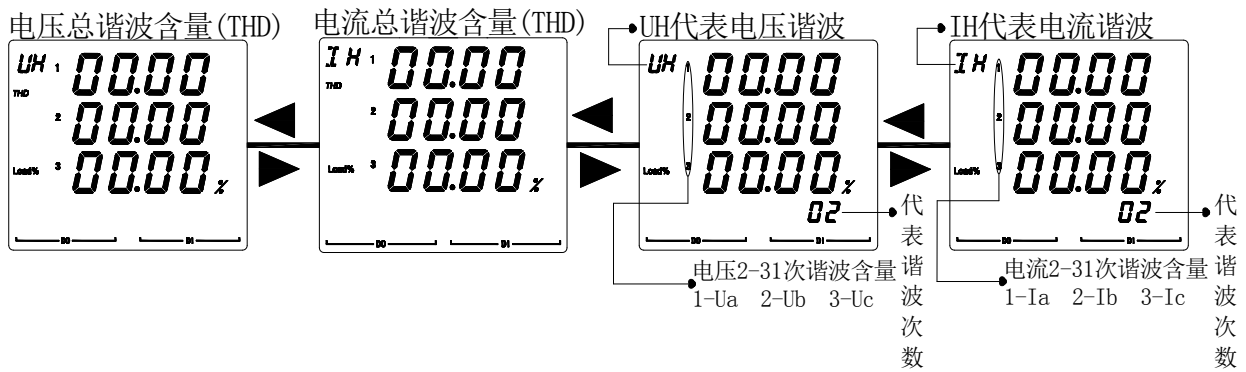


图 20

注：按左右键可切换 2-31 次各次谐波含量。

5.2.6 查看 DEMR-AC3-DXX-E 的电能参数及复费率电能（仅选配 F 有复费率电能功能）步骤如图 21 所示：
 以下是八费率版本（T-总电能、T1-尖电能、T2-峰电能、T3-平电能、T4-谷电能、T5-深谷电能、T6-保留、T7-保留、T8-保留）界面



图 21

5.2.7 查看 DEMP-AC3-DXX-E 的事件记录参数步骤如图 22 所示

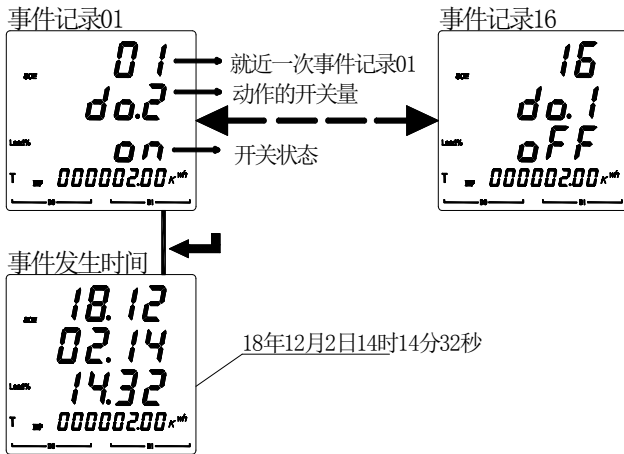


图 22

5.2.8 查看 DEMP-AC3-DXX-E 的极值参数步骤如图 23 所示

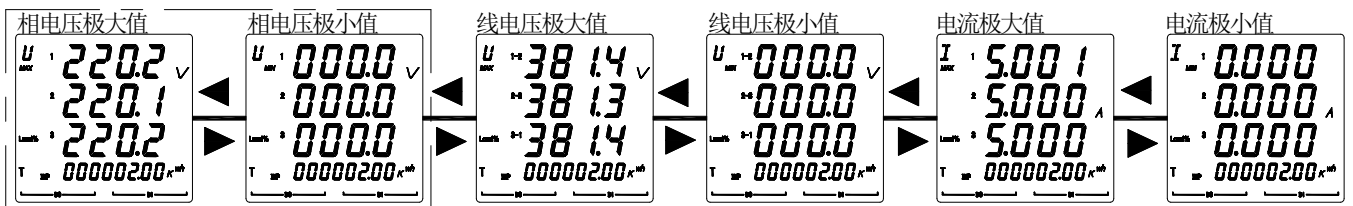


图 23

注：三相三线时无相电压极大值和相电压极小值两个界面。

5.3 编程菜单

5.3.1 仪表通用编程菜单

表 5

第一级菜单	第二级菜单	第三级菜单	说明
545	d 15P		开机显示画面选择：0-自动翻页；其它页数与当前仪表型号电力参数界面对应。
	Code	0~9999	密码设置（初始密码 0001）
	CLr.E		电能清零, 清除成功显示 OK
	CLr.d		按回车键, 清除需量, 清除成功显示 OK
	CLr.ā		按回车键, 清除极值, 清除成功显示 OK
	EP.E9	E1/E2	一次侧电能 (E1)、二次侧电能 (E2) 切换, 默认为 E1。
	PLUS	1.6~160.0	脉冲常数默认 10000imp/kWh (例: 10.0 表示脉冲常数为 10000imp/kWh)
CF	EP/EQ	有功脉冲 (EP)、无功脉冲 (EQ) 切换, 默认有功脉冲	

<i>In</i>	<i>Line</i>	3P3L、3P4L、3P3I	接线方式(三相三线、三相四线、三相三线3CT)
	<i>In.U</i>	100V、400V、660V	输入电压范围
	<i>In.I</i>	1A、5A	输入电流范围
	<i>In.Pt</i>	0~9999	电压倍数
	<i>In.Ct</i>	0~9999	电流倍数
	<i>In.U0</i>	0~999.9V	电压屏蔽
<i>bus</i>	<i>Addr</i>	1~247	通讯地址
	<i>baud</i>	1200、2400、4800、9600、19200、38400	通讯波特率
	<i>mode</i>	None/2bit/odd/even	通信模式 (无校验、2位停止位、奇校验、偶校验)
	<i>645 Addr</i>	000000000001~999999999999	645 规约通讯地址
<i>tr.1-tr.2</i>	<i>SEL</i>	详见 5.4.2	模拟量输出项目选择
	<i>TYPE</i>	4~20mA 或 0~20mA	输出范围
	<i>Ro.Hi</i>	-9999~9999	高变送数值设置
	<i>Ro.Lo</i>	-9999~9999	低变送数值设置
<i>rt-1</i> ~ <i>rt-14</i>	<i>0-8</i>	00.00~24.00	复费率 14 个时段设置: 0-8 对应 8 种费率 0-无、1-尖、2-峰、3-平、4-谷、5-深谷、6-8 保留 00.00~24.00 为时间设置
<i>do.1-do.2</i>	<i>SEL</i>	详见 5.4.3	报警项目选择
	<i>dLY</i>	0000~9999	报警延时或远程控制延迟
	<i>bAnd</i>	0000~9999	不动作带设置
	<i>AL.Hi</i>	-9999~9999	高报警数值设置
	<i>AL.Lo</i>	-9999~9999	低报警数值设置

	<i>In. = 0</i>		信号为 0 时是否允许低报警
<i>DATE</i>	年	月、日	设置当前时间
<i>TIME</i>	时	分、秒	
<i>VER</i>			仪表版本号及编号

5.3.2 LCD 显示仪表的背光控制菜单

表 6

第一级菜单	第二级菜单	第三级菜单	说明
<i>545</i>	<i>b.LCd</i>	0-9999	设置为 0 时，背光常亮，设为 1-9999 时，背光在亮 1-9999 秒后熄灭

5.3.3 单相仪表显示菜单

表 7

第一级菜单	第二级菜单	第三级菜单	说明
<i>In</i>	<i>In.U2</i>	1~9999V	二次电压
	<i>In.I2</i>	1~9999A	二次电流
	<i>In.U1</i>	0.01~650.00kv	一次电压范围
	<i>In.I1</i>	1~65000A	一次电流范围

5.4 参数设置举例

编程示例以流程图的形式介绍改变编程菜单中的某些选项，如电流倍数、模拟量输出设置、开关量输出设置等。

注：在设置或选择完成后，需按回车键进行确认，确认完成后连续点按 SET 键直到出现 SAVE/YES 页面，此时必须按回车键确认，否则设置无效。

5.4.1 如何修改电流倍数

举例：信号是 1000A/5A 的仪表，变比设置如图 24 所示。

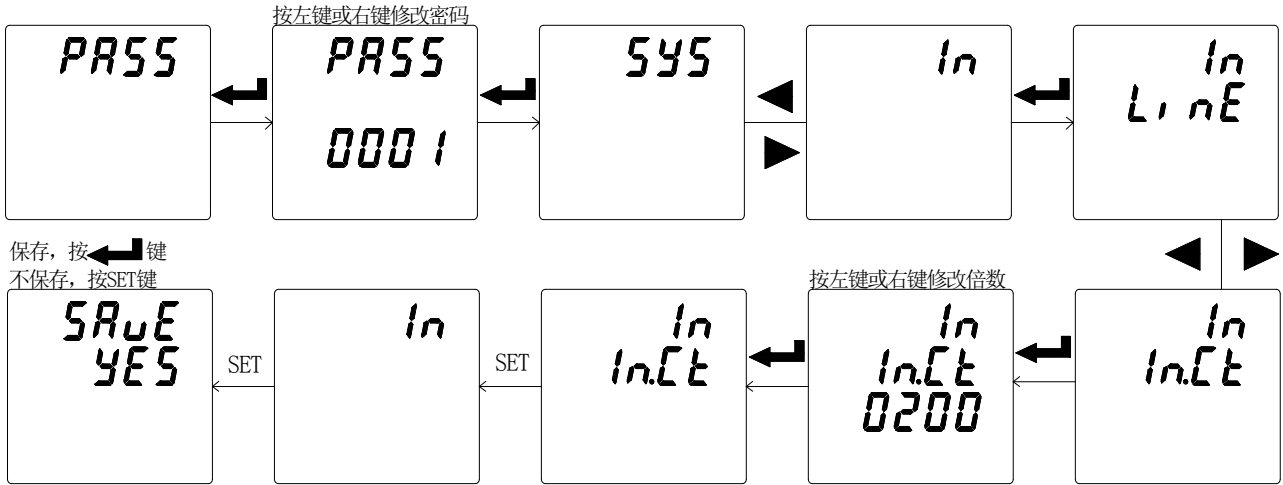


图 24

5.4.2 如何修改模拟量输出设置(仅 DEMP-AC3-D92-E 仪表支持模拟量输出功能)

举例：设置线电压 Uab 在 19-381V 时对应第一路模拟量 0-20mA 输出，设置如图 25 所示。

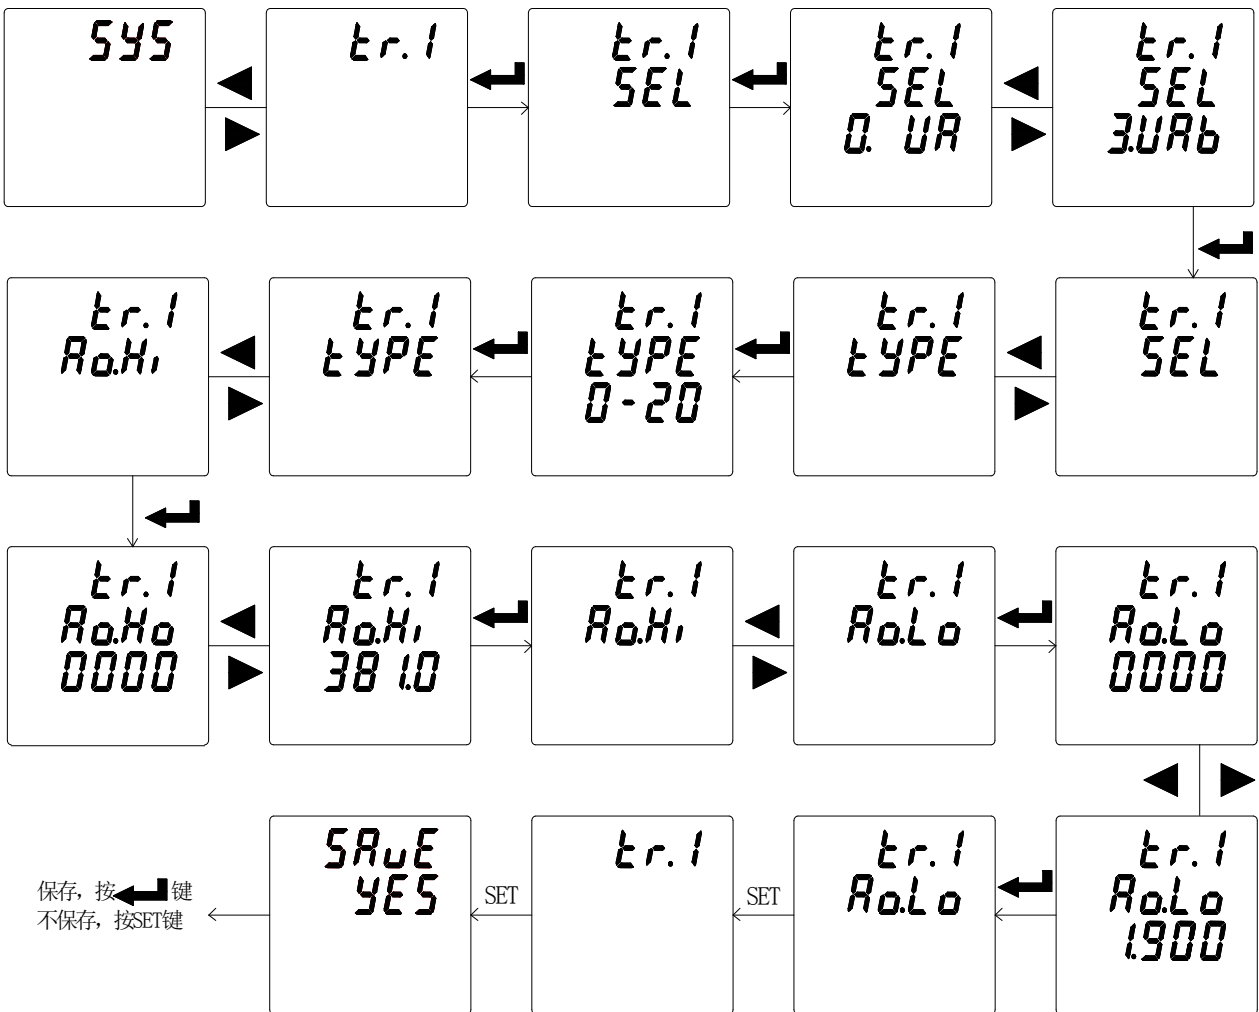


图 25

表 8

Er.1	第一路变送																																																																
SEL	模拟量输出项目选择 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr> <tr> <td>UA</td><td>UB</td><td>UC</td><td>UAB</td><td>UBC</td><td>UCA</td><td>IA</td><td>IB</td></tr> <tr> <td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr> <td>IC</td><td>PA</td><td>PB</td><td>PC</td><td>P 总</td><td>QA</td><td>QB</td><td>QC</td></tr> <tr> <td>16</td><td>17</td><td>8</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Q 总</td><td>SA</td><td>SB</td><td>SC</td><td>S 总</td><td>PFA</td><td>PFB</td><td>PFC</td></tr> <tr> <td>24</td><td>25</td><td colspan="6"></td></tr> <tr> <td>PF</td><td>F</td><td colspan="6"></td></tr> </table>	00	01	02	03	04	05	06	07	UA	UB	UC	UAB	UBC	UCA	IA	IB	08	09	10	11	12	13	14	15	IC	PA	PB	PC	P 总	QA	QB	QC	16	17	8	19	20	21	22	23	Q 总	SA	SB	SC	S 总	PFA	PFB	PFC	24	25							PF	F						
00	01	02	03	04	05	06	07																																																										
UA	UB	UC	UAB	UBC	UCA	IA	IB																																																										
08	09	10	11	12	13	14	15																																																										
IC	PA	PB	PC	P 总	QA	QB	QC																																																										
16	17	8	19	20	21	22	23																																																										
Q 总	SA	SB	SC	S 总	PFA	PFB	PFC																																																										
24	25																																																																
PF	F																																																																
TYPE	4~20mA 或 0~20mA																																																																
Ao.Hi	模拟量输出 20mA 时对应的电参量，取最高四位整数（小数点忽略）不足末位补 0。																																																																
Ao.Lo	类似 Ao. Hi																																																																

注：模拟量输出设置包含模拟量输出选择，模拟量输出满度对应值和模拟量输出零点对应值。

模拟量输出选择不同数值对应不同信号，参考模拟量输出项目选择。模拟量输出满度对应值为信号一次侧值，即 20mA 输出与电量的显示值相对应，取最高四位整数（小数点忽略）不足补 0。如输入为 220V，100A/5A，三相三线，则总功率 $220V \times 100A \times \sqrt{3} = 38.10kW$ ，输出类型为 4-20mA；如 100%总功率时第一路模拟量输出 20mA，0%总功率时第一路模拟量输出 4mA，则第一路模拟量输出选择（寄存器地址 0005H）设置为 12，第一路输出满度对应值（寄存器地址 0006H）可设置为 38.10；第一路输出零点对应值（寄存器地址 0007H）可设置为 0。

5.4.3 开关量输出设置举例

举例：当总有功功率低于 3.3kW 或者高于 66kW 时第一路报警延时 10 秒后动作，不动作带 1kW，功率为 0 时允许报警，设置如图 26 所示。

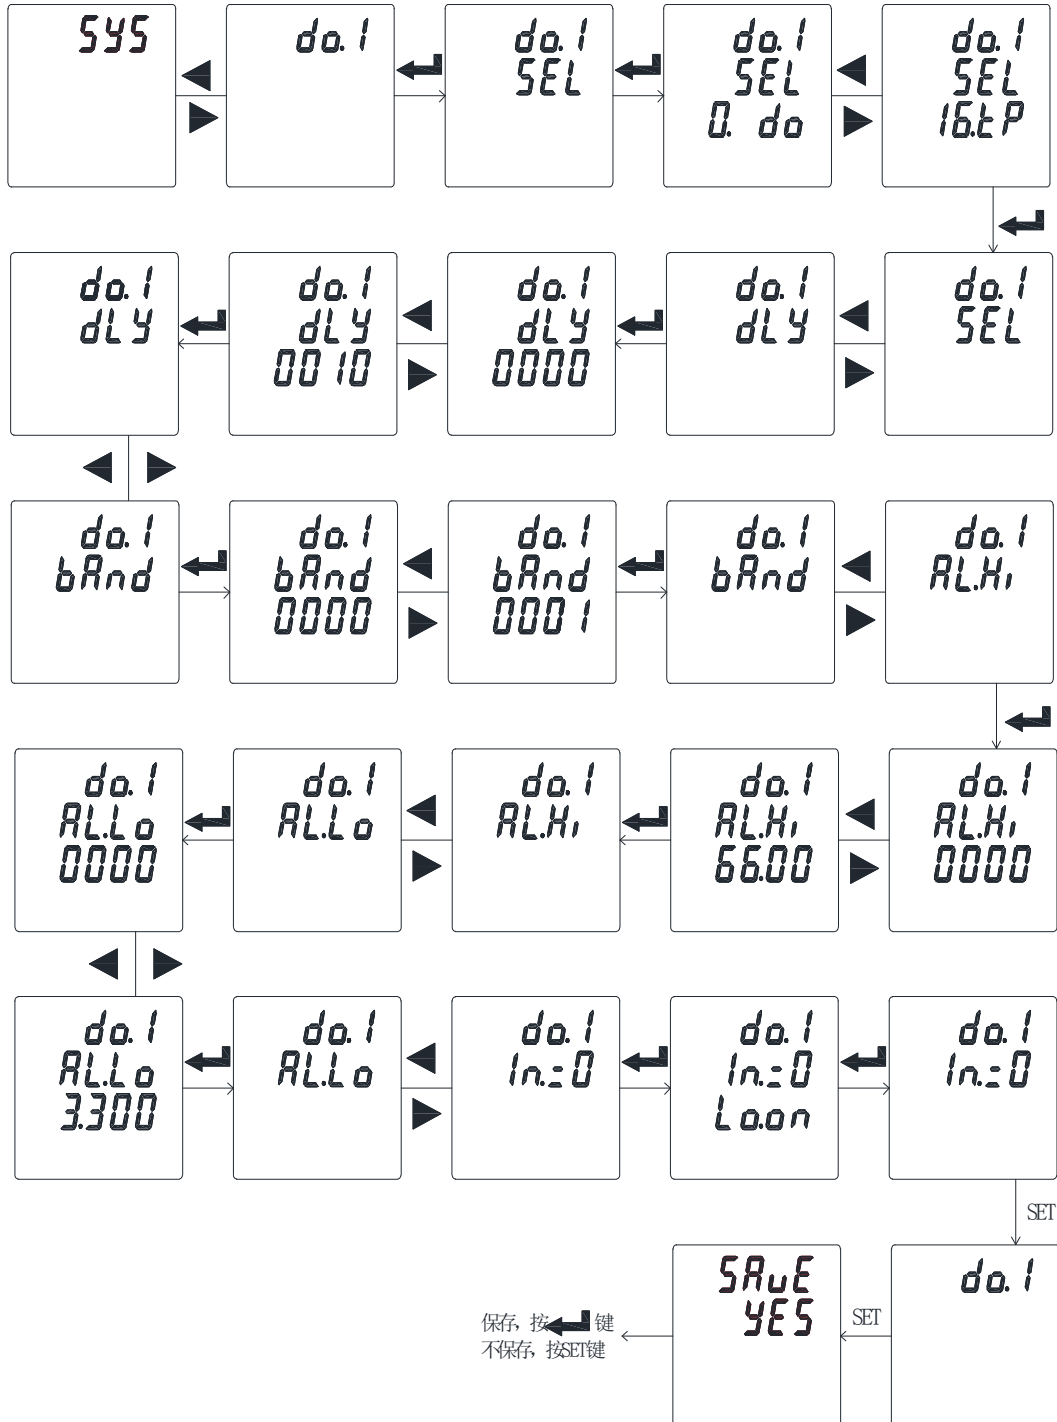


图 26

表 9

do.1	第一路开关量																																																																																															
SEL	报警项目设置 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr> <tr> <td>远程控制</td><td>UA</td><td>UB</td><td>UC</td><td>三相相电压最值</td><td>UAB</td><td>UBC</td><td>UCA</td></tr> <tr> <td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td></td></tr> <tr> <td>三相线电压最值</td><td>IA</td><td>IB</td><td>IC</td><td>三相电流最值</td><td>PA</td><td>PB</td><td></td></tr> <tr> <td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr> <td>PC</td><td>P 总</td><td>A</td><td>QB</td><td>QC</td><td>Q 总</td><td>SA</td><td>SB</td><td>SC</td></tr> <tr> <td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td></tr> <tr> <td>S 总</td><td>PFA</td><td>PFB</td><td>PFC</td><td>PF</td><td>F</td><td>电压不平衡</td><td>电流不平衡</td><td></td></tr> <tr> <td>32</td><td>33</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DI1(联动)</td><td>DI2(联动)</td><td>FL(组合报警)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">对应通道的 “In.=0” 需要设置为 “Lo.on”</td><td colspan="3">第 2 路 DO 可设置</td></tr> </table>	00	01	02	03	04	05	06	07	远程控制	UA	UB	UC	三相相电压最值	UAB	UBC	UCA	08	09	10	11	12	13	14		三相线电压最值	IA	IB	IC	三相电流最值	PA	PB		15	16	17	18	19	20	21	22	23	PC	P 总	A	QB	QC	Q 总	SA	SB	SC	24	25	26	27	28	29	30	31		S 总	PFA	PFB	PFC	PF	F	电压不平衡	电流不平衡		32	33	34							DI1(联动)	DI2(联动)	FL(组合报警)							对应通道的 “In.=0” 需要设置为 “Lo.on”						第 2 路 DO 可设置		
00	01	02	03	04	05	06	07																																																																																									
远程控制	UA	UB	UC	三相相电压最值	UAB	UBC	UCA																																																																																									
08	09	10	11	12	13	14																																																																																										
三相线电压最值	IA	IB	IC	三相电流最值	PA	PB																																																																																										
15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																								
PC	P 总	A	QB	QC	Q 总	SA	SB	SC																																																																																								
24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																									
S 总	PFA	PFB	PFC	PF	F	电压不平衡	电流不平衡																																																																																									
32	33	34																																																																																														
DI1(联动)	DI2(联动)	FL(组合报警)																																																																																														
对应通道的 “In.=0” 需要设置为 “Lo.on”						第 2 路 DO 可设置																																																																																										
dLy	当报警项目 SEL 为 00 时（遥控），DLY 表示开关量动作后持续时间，当报警项目 SEL 不为 00 时（报警），DLY 表示开关量动作前延时时间。																																																																																															
bAnd	不动作带设置 报警阈值下限+不动作带设置参数=下限恢复值 报警阈值上限-不动作带设置参数=上限恢复值																																																																																															
AL.Hi	高报警数值设置（不用设置最大 9999）																																																																																															
AL.Lo	低报警数值设置（不用设置最小-9999）																																																																																															
In.=0	信号为 0 时是否允许低报警，Lo.on 使能，Lo.of 禁止																																																																																															

注：1. 不动作带设置、高报警数值设置和低报警数值设置与电量的显示值对应，显示中含小数点。例：输入 220V 100A/5A，三相四线，则 100%P 总为 $220 \times 100 \times 3 = 66\text{kW}$ 。如 100%功率时高报警，“AL.Hi”可取 66.00；100%电压时高报警，“AL.Hi”可取 220.0；100%电流时高报警，“AL.Hi”可取 100.0。

2. 三相 XX 最值表示：高报警时为三相中最大值，低报警时为三相中最小值。

3. 第 2 路 DO 可设置 “34.FL” 组合报警功能，设置后二级菜单变为 “SEL”（功能选择）、“dLy”（延时）、“H-U”（过线电压）、“L-U”（欠线电压）、“H-F”（过频率）、“L-F”（欠频率）、“H-P”（过功率）、“L-P”（欠功率）、“H-I”（过电流）、“L-PF”（欠功率因数）、“H-b.U”（过电压不平衡，设置为-1 断相，判定条件至少一相 $> 0.5U_e$ ，至少一相 $< 0.1U_e$ ）、“H-b.I”（过电流不平衡，设置为-1 断相，判定条件至少一相 $> 0.2I_e$ ，至少一相 $< 0.01I_e$ ）

4. 不平衡计算

（偏移平均值最大的值与平均值的差值）/平均值*100%，如果分母的平均值小于额定值，分母为额定值。

电压额定值 U_e ：3 相 4 线 U_e 为相电压，菜单中设置的 400V 的仪表为 $220V \times PT$ ，100V 的仪表为 $57V \times PT$ 。

电流额定值 I_e ：5A 的仪表为 $5A \times CT$ ，1A 的仪表为 $1A \times CT$ 。

不平衡度下设置的参数为百分比格式，如设置为 20 表示 20%。

5.4.4 费率设置

用户无法通过设置界面进线设置，需要通过 485 通讯直接对仪表进行复费率的设置。仪表可以设置 4 个时区，14 个时段。

6 通讯

6.1 概述

DEMP-AC3-DXX-E 系列仪表采用与 Modbus-RTU 相兼容的协议：“9600, 8, n, 1”，其中 9600 为默认波特率，如果需要可通过编程修改为 2400、4800、19200 等，8 表示有 8 个数据位；n 表示无奇偶校验位；1 表示有 1 个停止位。

错误检测：CRC16（循环冗余校验）

6.2 协议

当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“端口”进入被寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”

（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中，把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个 CRC 校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应，或者返回一个错误指示帧。

6.2.1 数据帧格式

地址	功能	数据	校验
8-Bits	8-Bits	N×8-Bits	16-Bits

6.2.2 地址 (Address) 域

地址域在帧首，由一个字节(8-Bits, 8 位二进制码)组成，十进制为 0~255，在本仪表中只使用 1~247，其它地址保留。这些位(Address)标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。同一总线上每个终端设备的地址必须是唯一的，只有被寻址到的终端才会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉主机是哪台终端正与之通信。

6.2.3 功能 (Function) 域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码，以及它们的意义和功能。

代码 (十六进制)	意义	行为
03H	读取保持寄存器	在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值
10H	预置多寄存器	把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器

6.2.4 数据 (Data) 域

数据域包含了终端执行特定功能所需的数据或终端响应查询时采集到的数据。这些数据可能是数值、参量 地址或者设置值。

例如：功能域告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同而内容有所不同。

6.2.5 错误校验 (Check) 域

该域采用 CRC16 循环冗余校验，允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时由于电噪声和其它干扰，一组数据从一个设备传输到另一个设备时，在线路上可能会发生一些改变，错误校验能够保证主机或从机不去响应那些发生改变的数据，这就提高了系统的安全性、可靠性和效率。

6.3 报文示例

本节所举实例尽可能采用下表格式（数据为 16 进制）

Addr	Fun	Data start		Data #of		CRC16	
		Reg Hi	Reg Lo	Reg Hi	Reg Lo	Lo	Hi
01H	03H	00H	00H	00H	06H	C5H	C8H
地址	功能码	数据起始地址		数据读取个数		循环冗余校验码	

例：读密码

查询数据帧	01 03 00 00 00 01 84 0A
返回数据帧	01 03 02 00 01 79 84

说明：

发送报文：

01：从机地址

03：功能码

00 00：密码寄存器地址(见 6.4)

00 01：读 1 个寄存器

84 0A：CRC

回复报文：

01：从机地址

03：功能码

02：返回字节数

00 01：当前密码

79 84：CRC

6.4 通讯地址表(MODBUS-RTU 协议)（注：单相电能表电量请读取 A 相数据）

表 10

地址	参数	读写属性	数值范围	数据类型
0000H	保护密码	R/W	0001-9999	Uint16
0001H 高字节	通讯地址	R/W	0001-0247	Uint16
0001H 低字节	通讯波特率	R/W	0-3: 38400、19200、9600、4800bps	
0002H	控制字	R/W	第 8 位-接线方式(0-三相四线、1-三相三线) 第 7 位-输入电压范围(0-400V、1-100V) 第 2 位-输入电流范围(0-5A、1-1A)	Uint16
0003H	PT 变比	R/W	1-9999	Uint16
0004H	CT 变比	R/W	1-9999	Uint16
0005H	第一路变送参数设置 变送输出选择	R/W	低字节有效，对应参数参考 5.4.2 中 SEL 对应关系	Uint16

0006H	第一路变送参数设置 变送输出满度对应值	R/W	-9999~9999 (同变送设置菜单 5.4.2 中 Ao. Hi)	Int16
0007H	第一路变送参数设置 变送输出零点对应值	R/W	-9999~9999 (同变送设置菜单 5.4.2 中 Ao. Lo)	Int16
0008H-000AH	第二路变送参数设置	R/W	同第一路变送参数设置	Uint16
000BH-000DH	第三路变送参数设置	R/W	同第一路变送参数设置	Uint16
000EH-0010H	第四路变送参数设置	R/W	同第一路变送参数设置	Uint16
0011H 高字节	背光控制	R/W	仅适用 LCD 显示仪表, 0 为常亮	Uint16
001EH~0020H	日期时间设置	R/W	年、月、日、时、分、秒	Uint16
0021H 高字节	自动抄表日	R/W	月、日	Uint16
0021H 低字节	当前时间费率	R/W	1-尖、2-峰、3-平、4-谷	
0022H	开关量输入输出状态	R/W	见 6.2.1	Uint16
0023H 高字节	小数点 U (DPT)	R	3~7	Uint16
0023H 低字节	小数点 I (DCT)	R	1~5	
0024H 高字节	小数点 PQ (DPQ)	R	4~10	Uint16
0024H 低字节	符号 PQ	R	高位-低位: Q、Qc、Qb、Qa、P、Pc、Pb、Pa; 0 为正, 1 为负	
以下为一次侧电力参数: (一次参数为表上显示值, 一次侧=二次侧*变比)				
0025H	相电压 UA	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0026H	相电压 UB	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0027H	相电压 UC	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0028H	线电压 UAB	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0029H	线电压 UBC	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
002AH	线电压 UAC	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
002BH	电流 IA	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
002CH	电流 IB	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
002DH	电流 IC	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
002EH	A 相有功功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
002FH	B 相有功功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0030H	C 相有功功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0031H	总有功功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0032H	A 相无功功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0033H	B 相无功功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0034H	C 相无功功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0035H	总无功功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0036H	A 相功率因数	R	0-1000 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0037H	B 相功率因数	R	0-1000 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0038H	C 相功率因数	R	0-1000 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
0039H	总功率因数	R	0-1000 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
003AH	A 相视在功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
003BH	B 相视在功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
003CH	C 相视在功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
003DH	总视在功率	R	0-9999 (转换公式见 6.5.2)	Uint16
003EH	频率 F	R	4500-6500 (转换公式见 6.5.2)	Uint16

以下为电能地址表

003FH~0040H	吸收有功电能二次侧	R	0-999999999(转换公式见 6.5.2)	Uint32
0041H~0042H	释放有功电能二次侧	R	0-999999999(转换公式见 6.5.2)	Uint32
0043H~0044H	感性无功电能二次侧	R	0-999999999(转换公式见 6.5.2)	Uint32
0045H~0046H	容性无功电能二次侧	R	0-999999999(转换公式见 6.5.2)	Uint32
0047H~0048H	吸收有功电能一次侧 (用户用电量)	R		Float
0049H~004AH	释放有功电能一次侧	R		Float
004BH~004CH	感性无功电能一次侧	R		Float
004DH~004EH	容性无功电能一次侧	R		Float
004FH	最大需量	R	0-9999(单位: W; 为一次值)	Int16
0050H~0051H	最大需量发生时间	R	月、日、时、分	Uint32
以下为一次侧零序电压电流地址表				
0074H	零序电压	R	0-9999(转换公式见 6.5.2)	Uint16
0075H	零序电流	R	0-9999(转换公式见 6.5.2)	Uint16
0076H	电流百分比	R	单位 0.01%	Uint16
0077H	电压电流相序状态	R	高位: 电流, 低位: 电压 0: 正常 1: 错误	Uint16
0078H~0079H	运行时间	R	单位 1min	Uint32
007AH~007DH	日期时间	R	年、月、日、时、分、秒、毫秒	Uint16
以下为电压相位参数地址表				
008CH	电压 UA 相角	R	0-9999 (小数点 1 位, 例 1200 表示 120.0)	Uint16
008DH	电压 UB 相角	R	0-9999 (小数点 1 位, 例 1200 表示 120.0)	Uint16
008EH	电压 UC 相角	R	0-9999 (小数点 1 位, 例 1200 表示 120.0)	Uint16
以下为事件记录地址表				
008FH~0094H	事件记录 1	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
0095H~009AH	事件记录 2	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
009BH~00A0H	事件记录 3	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00A1H~00A6H	事件记录 4	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00A7H~00ACH	事件记录 5	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00ADH~00B2H	事件记录 6	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00B3H~00B8H	事件记录 7	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00B9H~00BEH	事件记录 8	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00BFH~00C4H	事件记录 9	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00C5H~00CAH	事件记录 10	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00CBH~00D0H	事件记录 11	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00D1H~00D6H	事件记录 12	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00D7H~00DCH	事件记录 13	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00DDH~00E2H	事件记录 14	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00E3H~00E8H	事件记录 15	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
00E9H~00EEH	事件记录 16	R	详见 6.5.3 事件记录表 11	Uint16
0130H~0136H	事件记录 1	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0137H~013DH	事件记录 2	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
013EH~0144H	事件记录 3	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0145H~014BH	事件记录 4	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
014CH~0152H	事件记录 5	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0153H~0159H	事件记录 6	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16

015AH~0160H	事件记录 7	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0161H~0167H	事件记录 8	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0168H~016EH	事件记录 9	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
016FH~0175H	事件记录 10	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0176H~017CH	事件记录 11	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
017DH~0183H	事件记录 12	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0184H~018AH	事件记录 13	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
018BH~0191H	事件记录 14	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0192H~0198H	事件记录 15	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
0199H~019FH	事件记录 16	R	详见 6.5.3 事件记录表 12	Uint16
以下为二次侧电力参数				
0100H	相电压 UA	R	0-9999 (小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0101H	相电压 UB	R	0-9999 (小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0102H	相电压 UC	R	0-9999 (小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0103H	线电压 UAB	R	0-9999 (小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0104H	线电压 UBC	R	0-9999 (小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0105H	线电压 UAC	R	0-9999 (小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0106H	电流 IA	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
0107H	电流 IB	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
0108H	电流 IC	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
0109H	A 相有功功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 kw)	Int16
010AH	B 相有功功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 kw)	Int16
010BH	C 相有功功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 kw)	Int16
010CH	总有功功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 kw)	Int16
010DH	A 相无功功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 kvar)	Int16
010EH	B 相无功功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 kvar)	Int16
010FH	C 相无功功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 kvar)	Int16
0110H	总无功功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 kvar)	Int16
0111H	A 相功率因数	R	-1000~1000 (小数点 3 位)	Int16
0112H	B 相功率因数	R	-1000~1000 (小数点 3 位)	Int16
0113H	C 相功率因数	R	-1000~1000 (小数点 3 位)	Int16
0114H	总功率因数	R	-1000~1000 (小数点 3 位)	Int16
0115H	A 相视在功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 VA)	Uint16
0116H	B 相视在功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 VA)	Uint16
0117H	C 相视在功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 VA)	Uint16
0118H	总视在功率	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 VA)	Uint16
0119H	频率 F	R	4500-6500 (小数点 2 位)	Uint16
011AH	零序电压	R	0-9999 (小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
011BH	零序电流	R	0-9999 (小数点 3 位, 单位 I)	Uint16
DO 设置及状态读取地址				
025DH	通讯模式	R/W	0: 无校验 1:2 停止位 2: 奇校验 3: 偶校验	Uint16
025EH	脉冲常数设置	R/W	16-1600 100 代表 10000imp/kWh	Uint16
025FH	DIDO 状态	R		Uint16
0260H	DO1 报警选择	R/W	0000-9999 (同 DO 设置菜单 5.4.3 中 SEL)	Uint16

0261H	D01 报警延时	R/W	0000-9999 (同 D0 设置菜单 5.4.3 中 DLY)	Uint16
0262H	D01 不动作带设置	R/W	0000-9999 (同 D0 设置菜单 5.4.3 中 bAnd)	Uint16
0263H	D01 高报警数值	R/W	-9999~9999 (同 D0 设置菜单 5.4.3 中 AL. Hi)	Int16
0264H	D01 低报警数值	R/W	-9999~9999 (同 D0 设置菜单 5.4.3 中 AL. Lo)	Int16
0265H	D01 低报警使能	R/W	0 时使能 (同 D0 设置菜单 5.4.3 中 In.=0)	Uint16
0266H-026BH	D02 报警设置	R/W	同 D01 报警设置, 高低电压值和 D02 组合报警中的电压值共用	Uint16
026CH-0271H	D03 报警设置	R/W	同 D01 报警设置	Uint16
0272H-0277H	D04 报警设置	R/W	同 D01 报警设置	Uint16
0278H	DLT645 地址设置	R/W	高四位地址, hex 形式	Uint16
0279H	DLT645 地址设置	R/W	中四位地址, hex 形式	Uint16
027AH	DLT645 地址设置	R/W	低四位地址, hex 形式	Uint16
027BH	D02 组合报警过频率值	R/W	0000-9999 (同 D02 设置菜单 5.4.3 中 H-F)	Uint16
027CH	D02 组合报警欠频率值	R/W	0000-9999 (同 D02 设置菜单 5.4.3 中 L-F)	Uint16
027DH	D02 组合报警过功率值	R/W	-9999~9999(同 D02 设置菜单 5.4.3 中 H-P)	Int16
027EH	D02 组合报警欠功率值	R/W	-9999~9999(同 D02 设置菜单 5.4.3 中 L-P)	Int16
027FH	D02 组合报警过电流值	R/W	0000-9999 (同 D02 设置菜单 5.4.3 中 H-I)	Uint16
0280H	D02 组合报警欠功率因数	R/W	-1000~1000 (同 D02 设置菜单 5.4.3 中 L-PF)	Int16
0281H	D02 组合报警过电压不平衡值	R/W	-1~999 (同 D02 设置菜单 5.4.3 中 H-b.U)	Int16
0282H	D02 组合报警过电流不平衡值	R/W	-1~999 (同 D02 设置菜单 5.4.3 中 H-b.I)	Int16
03E8H	D02 组合报警的报警状态	R	bit0= “H- U” (过线电压) bit1= “L- U” (欠线电压) bit2= “H- F” (过频率) bit3= “L- F” (欠频率) bit4= “H- P” (过功率) bit5= “L- P” (欠功率) bit6= “H- I” (过电流) bit7= “L- PF” (欠功率因数) bit8= “H- b.U” (电压不平衡, 设置为-1 断相) bit9= “H- b.I” (电流不平衡)	Uint16
03E9H	D01 当前报警值	R	0000-9999	Uint16
03EAH	D02 当前报警值	R	0000-9999	Uint16
03EBH	D03 当前报警值	R	0000-9999	Uint16
03ECH	D04 当前报警值	R	0000-9999	Uint16
03EDH	D02 组合报警当前过电压值	R	0000-9999	Uint16
03EEH	D02 组合报警当前欠电压值	R	0000-9999	Uint16
03EFH	D02 组合报警当前过频率值	R	0000-9999	Uint16
03F0H	D02 组合报警当前欠频率值	R	0000-9999	Uint16
03F1H	D02 组合报警当前过功率值	R	0000-9999	Uint16
03F2H	D02 组合报警当前欠功率值	R	0000-9999	Uint16

03F3H	D02 组合报警当前过电流值	R	0000-9999	Uint16
03F4H	D02 组合报警欠功率因数	R	0000-9999	Uint16
03F5H	D02 组合报警过电压不平衡值	R	0000-9999	Uint16
03F6H	D02 组合报警过电流不平衡值	R	0000-9999	Uint16
以下为带 H 功能地址表				
0400H	A 相电压总谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0401H	B 相电压总谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0402H	C 相电压总谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0403H	A 相电流总谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0404H	B 相电流总谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0405H	C 相电流总谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0406H	A 相电压谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0407H	B 相电压谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0408H	C 相电压谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
0409H	A 相电流谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
040AH	B 相电流谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
040BH	C 相电流谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
040CH-0429H	A 相电压 2-31 次谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
042AH-0447H	B 相电压 2-31 次谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0448H-0465H	C 相电压 2-31 次谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0466H-0483H	A 相电流 2-31 次谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
0484H-04A1H	B 相电流 2-31 次谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
04A2H-04BFH	C 相电流 2-31 次谐波畸变率	R	0-9999 (小数点 2 位, 例 200 表示 2%)	Uint16
04C0H-04DDH	A 相电压 2-31 次谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
04DEH-04FBH	B 相电压 2-31 次谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
04FCH-0519H	C 相电压 2-31 次谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 1 位, 单位 V)	Uint16
051AH-0537H	A 相电流 2-31 次谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
0538H-0555H	B 相电流 2-31 次谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
0556H-0573H	C 相电流 2-31 次谐波值	R	0-9999 (二次侧值, 小数点 3 位, 单位 A)	Uint16
以下为极值地址表				
0600H	A 相电压极大值	R	0-9999 (二次侧值)	Uint16
0601H	A 相电压极大值发生年月	R	高位: 年, 低位: 月	Uint16
0602H	A 相电压极大值发生日时	R	高位: 日, 低位: 时	Uint16
0603H	A 相电压极大值发生分秒	R	高位: 分, 低位: 秒	Uint16
0604H-0607H	B 相电压极大值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16
0608H-060BH	C 相电压极大值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16
060CH-060FH	A 线电压极大值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16
0610H-0613H	B 线电压极大值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16
0614H-0617H	C 线电压极大值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16
0618H-061BH	A 相电流极大值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16
061CH-061FH	B 相电流极大值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16
0620H-0623H	C 相电流极大值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16
0680H-0683H	A 相电压极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uint16

0684H-0687H	B 相电压极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uin16
0688H-068BH	C 相电压极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uin16
068CH-068FH	A 线电压极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uin16
0690H-0693H	B 线电压极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uin16
0694H-0697H	C 线电压极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uin16
0698H-069BH	A 相电流极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uin16
069CH-069FH	B 相电流极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uin16
06A0H-06A3H	C 相电流极小值及发生时间	R	(同 A 相电压极值)	Uin16
0700H	电压不平衡度	R	0-9999 (小数点 1 位, 例 20 表示 2%)	Uin
0701H	电流不平衡度	R	0-9999 (小数点 1 位, 例 20 表示 2%)	Uin16

浮点型地址表 (功能码 03H 、 04H) ,**选配复费率功能可读:**

偏移地址	名称	解释	R/W	字长	类型	备注
0x2000	UA	A 相电压	R	2	float	V
0x2002	UB	B 相电压	R	2	float	V
0x2004	UC	C 相电压	R	2	float	V
0x2006	UAB	AB 线电压	R	2	float	V
0x2008	UBC	BC 线电压	R	2	float	V
0x200a	UCA	CA 线电压	R	2	float	V
0x200c	IA	A 相电流	R	2	float	A
0x200e	IB	B 相电流	R	2	float	A
0x2010	IC	C 相电流	R	2	float	A
0x2012	IN	N 线电流	R	2	float	A
0x2014	PA	A 相有功功率	R	2	float	kW
0x2016	PB	B 相有功功率	R	2	float	kW
0x2018	PC	C 相有功功率	R	2	float	kW
0x201a	PT	总有功功率	R	2	float	kW
0x201c	QA	A 相无功功率	R	2	float	Kvar
0x201e	QB	B 相无功功率	R	2	float	Kvar
0x2020	QC	C 相无功功率	R	2	float	Kvar
0x2022	QT	总无功功率	R	2	float	Kvar
0x2024	SA	A 相视在功率	R	2	float	KVA
0x2026	SB	B 相视在功率	R	2	float	KVA
0x2028	SC	C 相视在功率	R	2	float	KVA
0x202a	ST	总视在功率	R	2	float	KVA
0x202c	PFA	A 相功率因数	R	2	float	
0x202e	PFB	B 相功率因数	R	2	float	
0x2030	PFC	C 相功率因数	R	2	float	
0x2032	PF	总功率因数	R	2	float	

0x2034	F	频率	R	2	float	Hz
0x2036	UN Avg	相电压平均值	R	2	float	V
0x2038	UL Avg	线电压平均值	R	2	float	V
0x203a	IAvg	电流平均值	R	2	float	A

以下部分为带复费率电能监测的补充地址表以及复费率参数地址表，所有电能均为二次侧电能。

八费率地址表(尖峰平谷深谷，其余费率暂时保留)：

偏移地址	名称	解释	R/W	字长	类型	备注
0xE200	EP	总有功电能二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE202	EPI	正向有功电能二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE204	EPE	反向有功电能二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE206	EQ	总无功电能二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kVarh
0xE208	EQL	正向无功电能二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kVarh
0xE20a	EQC	反向无功电能二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kVarh
0xE20c	ES	视在电能二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kVAh
0xE20e	EP-F1	总有功电能尖二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE210	EP-F2	总有功电能峰二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE212	EP-F3	总有功电能平二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE214	EP-F4	总有功电能谷二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE216	EP-F5	总有功电能深谷二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE218	EP-F6	保留	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE21a	EP-F7	保留	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE21c	EP-F8	保留	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE21e	EPI-F1	正向有功电能尖二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE220	EPI-F2	正向有功电能峰二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE222	EPI-F3	正向有功电能平二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE224	EPI-F4	正向有功电能谷二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE226	EPI-F5	正向有功电能深谷二次值	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE228	EPI-F6	保留	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE22a	EPI-F7	保留	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh
0xE22c	EPI-F8	保留	R/W	2	Uint32	三位小数 kWh

八费率版(尖峰平谷深谷，其余暂时保留)一次侧电能：按照浮点型读出之后除 1000 后，为实际电能

0xE300	EP	总有功电能一次值	R/W	2	float	Wh
0xE302	EPI	正向有功电能一次值	R/W	2	float	Wh
0xE304	EPE	反向电能一次值	R/W	2	float	Wh
0xE306	EQ	总无功电能一次值	R/W	2	float	Varh
0xE308	EQL	正向无功电能一次值	R/W	2	float	Varh
0xE30a	EQC	反向无功电能一次值	R/W	2	float	Varh
0xE30c	ES	视在电能一次值	R/W	2	float	VAh

0xE30e	EP-F1	总有功电能尖一次值	R/W	2	float	Wh
0xE310	EP-F2	总有功电能峰一次值	R/W	2	float	Wh
0xE312	EP-F3	总有功电能平一次值	R/W	2	float	Wh
0xE314	EP-F4	总有功电能谷一次值	R/W	2	float	Wh
0xE316	EP-F5	总有功电能深谷一次值	R/W	2	float	Wh
0xE318	EP-F6	保留	R/W	2	float	Wh
0xE31a	EP-F7	保留	R/W	2	float	Wh
0xE31c	EP-F8	保留	R/W	2	float	Wh
0xE31e	EPI-F1	正向有功电能尖一次值	R/W	2	float	Wh
0xE320	EPI-F2	正向有功电能峰一次值	R/W	2	float	Wh
0xE322	EPI-F3	正向有功电能平一次值	R/W	2	float	Wh
0xE324	EPI-F4	正向有功电能谷一次值	R/W	2	float	Wh
0xE326	EPI-F5	正向有功电能深谷一次值	R/W	2	float	Wh
0xE328	EPI-F6	保留	R/W	2	float	Wh
0xE32a	EPI-F7	保留	R/W	2	float	Wh
0xE32c	EPI-F8	保留	R/W	2	float	Wh

历史电能地址表:

地址	参数	R/W	字长	类型	备注
1月: 50D8 2月: 50EA 3月: 50FC 4月: 510E 5月: 5120 6月: 5132 7月: 5144 8月: 5156 9月: 5168 10月: 517A 11月: 518C 12月: 519E	1-12月总有功电能二次侧	R	2	Uint32	三位小数 kWh
1月: 50DA 2月: 50EC 3月: 50FE 4月: 5110 5月: 5122 6月: 5134 7月: 5146 8月: 5158 9月: 516A 10月: 517C 11月: 518E 12月: 51A0	1-12月尖有功电能二次侧	R	2	Uint32	三位小数 kWh
1月: 50DC	1-12月峰有功电能二次侧	R	2	Uint32	三位小数 kWh

2月: 50EE 3月: 5100 4月: 5112 5月: 5124 6月: 5136 7月: 5148 8月: 515A 9月: 516C 10月: 517E 11月: 5190 12月: 51A2					
1月: 50DE 2月: 50F0 3月: 5102 4月: 5114 5月: 5126 6月: 5138 7月: 514A 8月: 515C 9月: 516E 10月: 5180 11月: 5192 12月: 51A4	1-12月平有功电能二次侧	R	2	Uint32	三位小数 kWh
1月: 50E0 2月: 50F2 3月: 5104 4月: 5116 5月: 5128 6月: 513A 7月: 514C 8月: 515E 9月: 5170 10月: 5182 11月: 5194 12月: 51A6	1-12月谷有功电能二次侧	R	2	Uint32	三位小数 kWh
1月: 50E2 2月: 50F4 3月: 5106 4月: 5118 5月: 512A 6月: 513C 7月: 514E 8月: 5160 9月: 5172 10月: 5184 11月: 5196 12月: 51A8	1-12月深谷有功电能二次侧	R	2	Uint32	三位小数 kWh
1月: 50E4	保留	R	2	Uint32	三位小数 kWh

2月: 50F6 3月: 5108 4月: 511A 5月: 512C 6月: 513E 7月: 5150 8月: 5162 9月: 5174 10月: 5186 11月: 5198 12月: 51AA					
1月: 50E6 2月: 50F8 3月: 510A 4月: 511C 5月: 512E 6月: 5140 7月: 5152 8月: 5164 9月: 5176 10月: 5188 11月: 519A 12月: 51AC	保留	R	2	Uint32	三位小数 kWh
1月: 50E8 2月: 50FA 3月: 510C 4月: 511E 5月: 5130 6月: 5142 7月: 5154 8月: 5166 9月: 5178 10月: 518A 11月: 519C 12月: 51AE	保留	R	2	Uint32	三位小数 kWh

复费率时段时区设置:

0xE000	ZoneNum1, ZoneMonth1 , ZoneDay1 ZoneNum2, ZoneMonth2 , ZoneDay2 ZoneNum3, ZoneMonth3 , ZoneDay3 ZoneNum4, ZoneMonth4 , ZoneDay4 ZoneNum5, ZoneMonth5 , ZoneDay5 ZoneNum6, ZoneMonth6 , ZoneDay6 ZoneNum7, ZoneMonth7	第一时区时段表号 第一时区开始月, 第一时区日 第二时区时段表号 第二时区开始月, 第二时区日 第三时区时段表号 第三时区开始月, 第三时区日 第四时区时段表号 第四时区开始月, 第四时区日 第五时区时段表号	R/W	21	Uint16	时段表号: 第 1 时段, 第 2 时段, 第 3 时段, 第 4 时段, 第 5 时段, 第 6 时段, 第 7 时段, 第 8 时段, 开始月: 1-12 开始日: 1-31
--------	--	---	-----	----	--------	--

	, ZoneDay7 ZoneNum8, ZoneMonth8 , ZoneDay8 ZoneNum9, ZoneMonth9 , ZoneDay9 ZoneNum10, ZoneMonth10, ZoneDay10 ZoneNum11, ZoneMonth11, ZoneDay11 ZoneNum12, ZoneMonth12, ZoneDay12 ZoneNum13, ZoneMonth13, ZoneDay13 ZoneNum14, ZoneMonth14, ZoneDay14	第五时区开始月, 第五时区日 第六时区时段表号 第六时区开始月, 第六时区日 第七时区时段表号 第七时区开始月, 第七时区日 第八时区时段表号 第八时区开始月, 第八时区日 第九时区时段表号 第九时区开始月, 第九时区日 第十时区时段表号 第十时区开始月, 第十时区日 第十一时区时段表号 第十一时区开始月, 第十一时区日 第十二时区时段表号 第十二时区开始月, 第十二时区日 第十三时区时段表号 第十三时区开始月, 第十三时区日 第十四时区时段表号 第十四时区开始月, 第十四时区日				
0xE02A	Table1 Rtl~Rt14	第一套时段表, 每个时段占用三个字节, 分别为费率, 开始时, 开始分	R/W	21	Uint16	费率: 0 1 费率 1, 2 费率 2 3 费率 3, 4 费率 4 5 费率 5, 6 费率 6 7 费率 7, 8 费率 8 开始时: 0-23 开始分: 1-59
0xE03F	Table2 Rtl~Rt14	第二套时段表, 每个时段占用三个字节, 分别为费率, 开始时, 开始分	R/W	21	Uint16	同第一套时段表
0xE054	Table3 Rtl~Rt14	第三套时段表, 每个时段占用三个字节, 分别为费率, 开始时, 开始分	R/W	21	Uint16	同第一套时段表
0xE069	Table4 Rtl~Rt14	第四套时段表, 每个时段占用三个字节, 分别为费率, 开始时, 开始分	R/W	21	Uint16	同第一套时段表
0xE07E	Table5 Rtl~Rt14	第五套时段表,	R/W	21	Uint16	同第一套时段表

		每个时段占用三个字节， 分别为费率，开始时，开始分				
0xE093	Table6 Rtl~Rt14	第六套时段表， 每个时段占用三个字节， 分别为费率，开始时，开始分	R/W	21	Uint16	同第一套时段表
0xE0A8	Table7 Rtl~Rt14	第七套时段表， 每个时段占用三个字节， 分别为费率，开始时，开始分	R/W	21	Uint16	同第一套时段表
0xE0BC	Table8 Rtl~Rt14	第八套时段表， 每个时段占用三个字节， 分别为费率，开始时，开始分	R/W	21	Uint16	同第一套时段表
0xE0D2-0xE1A4	第二套复费率时区预留区					

注：设置费率时间时后面的时间一定要比前面的大，否则会出错，设置示例如下。

时区设置

序号	时段表号	参数	描述
1	1	01-01	时区 1 从 1 月 1 日~1 月 31 日，采用时段表 1
2	2	02-01	时区 2 从 2 月 1 日~2 月 28 日，采用时段表 2
3	3	03-01	时区 3 从 3 月 1 日~5 月 31 日，采用时段表 3
4	4	06-01	时区 4 从 6 月 1 日~7 月 31 日，采用时段表 4
5	1	08-01	时区 5 从 8 月 1 日~8 月 31 日，采用时段表 1
6	2	09-01	时区 6 从 9 月 1 日~9 月 30 日，采用时段表 2
7	3	10-01	时区 7 从 10 月 1 日~10 月 31 日，采用时段表 3
8	4	11-01	时区 8 从 11 月 1 日~12 月 31 日，采用时段表 4

时段表设置

序号	费率	时间	描述
1	4	00: 00	在 00: 00~02: 00 时间段中，费率为谷
2	3	02: 00	在 02: 00~03: 00 时间段中，费率为平
3	2	03: 00	在 03: 00~04: 00 时间段中，费率为峰
4	1	04: 00	在 04: 00~06: 00 时间段中，费率为尖
5	2	06: 00	在 06: 00~08: 00 时间段中，费率为峰
6	1	08: 00	在 08: 00~10: 00 时间段中，费率为尖
7	2	10: 00	在 10: 00~12: 00 时间段中，费率为峰
8	3	12: 00	在 12: 00~14: 00 时间段中，费率为平
9	4	14: 00	在 14: 00~16: 00 时间段中，费率为谷
10	3	16: 00	在 16: 00~18: 00 时间段中，费率为平
11	2	18: 00	在 18: 00~20: 00 时间段中，费率为峰
12	1	20: 00	在 20: 00~22: 00 时间段中，费率为尖
13	2	22: 00	在 22: 00~23: 00 时间段中，费率为峰

14	1	23: 00	在 23: 00~次日 00: 00 时间段中, 费率为尖
----	---	--------	-------------------------------

注:仪表复费率可设置 8 费率 8 时区, 每天可以设置 14 个时段。

6.5 通讯应用细节

DEMP-AC3-DXX-E 系列智能电量采集监控装置在设计时对通讯地址表进行了统一规划, 用户根据下面的介绍可以方便地实现遥测、遥信、遥控等功能。

6.5.1 开关量输入输出

DEMP-AC3-DXX-E 系列智能电量采集监控装置开关量输入是采用干接点开关信号输入方式, 仪表内部配备 +5V 的工作电源, 无须外部供电。当外部接点闭合或断开时, 仪表本地显示开关状态, 同时可以通过仪表的通讯口实现远程传输功能, 即“遥信”功能。

DEMP-AC3-DXX-E 系列智能电量采集监控装置开关量输出为继电器输出, 可通过上位机远程控制(遥控有两种方式: 1、电平触发; 2、脉冲触发), 实现“遥控”功能, 也可以根据客户要求实现相应的报警功能(如过流、欠压)。

DEMP-AC3-DXX-E 系列智能电量采集监控装置与开关量输入输出相关的通讯地址为 0022H, 其与开关量输入输出的对应关系如下:

0022H	16	15	14	13	12	11	10	9	8~1
			D02	D01	DI4	DI3	DI2	DI1	保留

6.5.2 电力参数与电能

该系列测量值用 Modbus-RTU 通讯规约的 03 号命令读出, 通讯值与实际值之间的对应关系如下: (约定 Val_t 为通讯读出值, Val_s 为实际值)

1. 相电压 UA、UB、UC、线电压 UAB、UBC、UCA、零序电压:

$Val_s = Val_t \times 10^{(DPT-4)}$, 单位 伏 V, DPT 从 0023H 高字节读出。

2. 电流 IA、IB、IC、零序电流:

$Val_s = Val_t \times 10^{(DCT-4)}$, 单位 安培 A, DCT 从 0023H 低字节读出。

3. 功率 PA、PB、PC、P 总、QA、QB、QC、Q 总:

$Val_s = Val_t \times 10^{(DPQ-4)}$, 有功功率单位 瓦 W, 无功功率单位 乏 var, DPQ 从 0024H 高字节读出, 有功功率和无功功率的符号从 0024H 低字节(从高到低位依次为 Q、Qc、Qb、Qa、P、Pc、Pb、Pa) 读出。

4. 功率因数 PFA、PFB、PFC、PF 总:

$Val_s = Val_t / 1000$, 无单位

5. 频率:

$Val_s = Val_t / 100$, 单位 赫兹 Hz

6. 电能:

对 DEMP-AC3-DXX-E 系列智能电量采集监控装置, 可用下述方法读取电能。

分别读地址 003FH~0040H(吸收有功电能)、0041H~0042H(释放有功电能)、0043H~0044H(感性无功电能)、0045H~0046H(容性无功电能) 二次侧电能、再读 PT、CT, 按照下面公式计算:

电能通讯读出值 $Val_t = \text{第一个 word} \times 65536 + \text{第二个 word}$

电能量一次侧值 $Val_s = Val_t / 1000 \times PT \times CT$ ，有功电能单位：千瓦时（kWh），无功电能单位：千乏时（kvarh）。其中 PT 从地址 0003H 里读出，CT 从地址 0004H 里读出。

注：一般情况下用户读取吸收有功电能

6.5.3 事件记录

事件记录 1-事件记录 16，按时间发生顺序记录，即事件记录 1 记录着就近一次发生事件的数据，事件记录 16 记录着早期发生事件的数据，各事件记录的数据格式如表 11、12 所示：

表 11 事件记录数据格式 1

	高 8 位	低 8 位
地址 1	第 0 位（最低位）：0 为 D0，1 为 DI 第 7 位（最高位）：0 为断开，1 为闭合	开关量序列号： 0 为第一路，1 为第二路，以此类推
地址 2	报警类型：见 5.4.3	组合报警类型 ^注
地址 3	Year (时间戳年)	Month (时间戳月)
地址 4	Day (时间戳日)	Hour (时间戳时)
地址 5	Minute (时间戳分)	Second (时间戳秒)
地址 6	报警时的数值（断相时记录三相中的最小值）	

注：0-过线电压、1-欠线电压、2-过频率、3-欠频率、4-过功率、5-欠功率、6-过电流、7-欠功率因数、8-过电压不平衡、9-过电流不平衡

表 12 事件记录数据格式 2

	高 8 位	低 8 位
地址 1	第 0 位（最低位）：0 为 D0，1 为 DI 第 7 位（最高位）：0 为断开，1 为闭合	开关量序列号： 0 为第一路，1 为第二路，以此类推
地址 2	报警类型：见 5.4.3	组合报警类型 ^注
地址 3	Year (时间戳年)	Month (时间戳月)
地址 4	Day (时间戳日)	Hour (时间戳时)
地址 5	Minute (时间戳分)	Second (时间戳秒)
地址 6	Millisecond (时间戳毫秒)	
地址 7	报警时的数值（断相时记录三相中的最小值）	

例：D01 为 A 相电压报警，在 15 年 1 月 22 日 14 时 56 分 32 秒发生欠压报警，报警值为 172.2V，则对应寄存器的值如表 13 所示。

表 13

	高 8 位	低 8 位
地址 1	128	0
地址 2	1	0
地址 3	15	1
地址 4	22	14
地址 5	56	32
地址 6	1722	

6.6 通信（兼容 MODBUS-RTU 协议、DLT645 规约支持 07 和 97 版本）

仪表上 **bus** 表示 Modbus-RTU 协议的地址为 1

Addr
0001

bus
6A0d
2.400

仪表上 表示通信波特率为 2400

仪表上 `bus`
`node`
`Even` 表示校验位为偶校验

`none` 无校验 `2bit` 2位停止位 `odd` 奇校验

仪表上 `bus` `0000`
`645` `0000` 表示 DLT645 规约的通信地址为 00000000011
`Addr` `0011`

DLT-645 规约支持读取四象限电能、三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、（复费率表支持读取正向有功的各时段电能、历史电能、时间）、可按数据块读取。

例： 读正向有功电能 07 版规约命令为：

发送→ 11H	68 11 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 34 33 C3 16	2013-06-05 11:27:53	
接收← 91H	68 11 00 00 00 00 00 68 91 08 33 33 34 33 A8 35 33 33 8A 16	2013-06-05 11:27:53	成功

读正向有功电能 97 版规约命令为：

发送→ 01H	68 11 00 00 00 00 00 68 01 02 43 C3 EA 16	2013-06-05 11:27:06	
接收← 81H	68 11 00 00 00 00 00 68 81 06 43 C3 A8 35 33 33 B1 16	2013-06-05 11:27:06	成功

标示编码	数据格式	字节	单位	读写	数据项名称
00000000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) 组合有功总电能
00010000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) 正向有功总电能
00020000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) 反向有功总电量
00030000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) 无功 1 总电能
00040000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) 无功 2 总电能
00FF0000	XXXXXX.XX	4×5		R	电能数据块
02010100	XXX.X	2	V	R	A 相电压
02010200	XXX.X	2	V	R	B 相电压
02010300	XXX.X	2	V	R	C 相电压
0201FF00	XXX.X	2×3	V	R	电压数据块
02020100	XXX.XXX	3	A	R	A 相电流
02020200	XXX.XXX	3	A	R	B 相电流
02020300	XXX.XXX	3	A	R	C 相电流
0202FF00	XXX.XXX	2×3	A	R	电流数据块
02030000	XX.XXXX	3	kW	R	总有功功率
02030100	XX.XXXX	3	kW	R	A 有功功率
02030200	XX.XXXX	3	kW	R	B 有功功率

02030300	XX. XXXX	3	kW	R	C 有功功率
0203FF00	XX. XXXX	4×3	kW	R	有功功率数据块
02040000	XX. XXXX	3	kvar	R	总无功功率
02040100	XX. XXXX	3	kvar	R	A 无功功率
02040200	XX. XXXX	3	kvar	R	B 无功功率
02040300	XX. XXXX	3	kvar	R	C 无功功率
0204FF00	XX. XXXX	4×3	kW	R	无功功率数据块
02050000	XX. XXXX	3	kVA	R	总视在功率
02050100	XX. XXXX	3	kVA	R	A 视在功率
02050200	XX. XXXX	3	kVA	R	B 视在功率
02050300	XX. XXXX	3	kVA	R	C 视在功率
0205FF00	XX. XXXX	4×3	kW	R	视在功率数据块
02060000	X. XXX	2		R	总功率因数
02060100	X. XXX	2		R	A 功率因数
02060200	X. XXX	2		R	B 功率因数
02060300	X. XXX	2		R	C 功率因数
0206FF00	X. XXX	4×2		R	功率因素数据块
02800002	XX. XX	2	Hz	R	电网频率
04000101	YYMMDDWW	4		R/W	日期及周次
04000102	Hhmmss	3		R/W	时间
04000401	XXXXXXXXXX XX	6		R/W	通讯地址
04000402	XXXXXXXXXX XX	6		R/W	表号
01010000	xx. xxxxYYMM DDHHMM	8		R	当前有功需量及发生时间
04808080	XXXX	2		R	电压变比
04808081	XXXX	2		R	电流变比
04808088	XXXX	2		R	DIDO(高位 DI 低位 DO)
以下是选配复费率是有:					
00010100	xxxxxx.xx	4	Kwh	R	当前正向有功费率 1 电量
00010200	xxxxxx.xx	4	Kwh	R	当前正向有功费率 2 电量
00010300	xxxxxx.xx	4	kWh	R	当前正向有功费率 3 电量
00010400	xxxxxx.xx	4	kWh	R	当前正向有功费率 7 电量
00010500	xxxxxx.xx	4	kWh	R	当前正向有功费率 5 电量
00010600	xxxxxx.xx	4	kWh	R	当前正向有功费率 6 电量
00010700	xxxxxx.xx	4	kWh	R	当前正向有功费率 7 电量
00010800	xxxxxx.xx	4	kWh	R	当前正向有功费率 8 电量
0001FF00	xxxxxx.xx	4X9	kWh	R	复费率电能数据块

DEMP-AC3-DXX-E 多功能表 645 规约地址表--1997					
标示编码	数据格式	字节	单位	读写	数据项名称
9010	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) 正向有功总电能
9020	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前) 反向有功总电能
9110	XXXXXX.XX	4	kvarh	R	(当前) 正向无功总电能
9120	XXXXXX.XX	4	kvarh	R	(当前) 反向无功总电能
901F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前) 正向有功电能数据块
B611	XXX	2	V	R	A 相电压
B612	XXX	2	V	R	B 相电压
B613	XXX	2	V	R	C 相电压
B621	XX.XX	2	A	R	A 相电流
B622	XX.XX	2	A	R	B 相电流
B623	XX.XX	2	A	R	C 相电流
B630	XX.XXXX	3	kW	R	总有功功率
B631	XX.XXXX	3	kW	R	A 相有功功率
B632	XX.XXXX	3	kW	R	B 相有功功率
B633	XX.XXXX	3	kW	R	C 相有功功率
B640	XX.XX	2	kvar	R	总无功功率
B641	XX.XX	2	kvar	R	A 相无功功率
B642	XX.XX	2	kvar	R	B 相无功功率
B643	XX.XX	2	kvar	R	C 相无功功率
B650	X.XXX	2		R	总功率因数
B651	X.XXX	2		R	A 相功率因数
B652	X.XXX	2		R	B 相功率因数
B653	X.XXX	2		R	C 相功率因数
C010	YYMMDD	3	年月 日	R/ W	日期
C011	hhmmss	3	时分 秒	R/ W	时间
8020	XX.XX	2	Hz	R	电网频率

7 常见故障分析

表 14 常见故障分析排除

故障内容	分析	备注
上电无显示	检查电源电压是否在工作电压范围内	
电压电流电能等读数不正确	检查电压电流变比设置是否正确 检查接线模式设置是否与实际一致 检查电压互感器，电流互感器是否完好	
功率或功率因数不正确	检查接线模式设置是否与实际一致 检查电压电流相序是否正确 检查接线是否正确	
通讯不正常	检查通讯设置中地址，波特率，校验位等是否与上位机一致 检查 RS485 转换器是否正常 通讯末端并联 120 欧姆以上电阻 检查接线是否正确	

更改记录:

日期	旧版本	新版本	修改内容
2021.9.7		V3.0	第一次编写
2022.1.17	V3.0	V3.1	修改接线图; 2、增加了关于 72, 96 的描述
2022.3.24	V3.1	V3.2	新增复费率描述及通讯说明
2022.4.19	V3.2	V3.3	新增 DI 有源 AC 220V 输入
2022.11.18	V3.3	V3.4	新增单三相仪表显示
2023.1.29	V3.4	V3.5	DEMP-AC3-D72-E-E4/KC, DEMP-AC3-D92-E-E4/KC, DEMP-AC3-D92-E-E3/KC 的选配功能不带复费率 F
2023.5.9	V3.5	V3.6	1、新增了八费率的地址表 2、新增浮点型地址表 3、新增了表上查看复费率电能的步骤图 4、新增了编程菜单内 rt. 1-rt. 14 界面的说明 5、新增报警不动作带的说明 6、删除了 DEMP-AC3-D72-E 不能在仪表上查看谐波界面的说明
2023.10.17	V3.6	V3.7	1、增加浮点型地址表选配复费率功能可读
2024.3.25	V3.7	V3.8	1. 删除 4 费率地址表及流程图; 2. 更新 8 费率地址表以及时段时区地址表
2024.7.31	V3.8	V3.9	1. 增加 8 费率组合有功、反向有功, 组合无功, 正反向无功, 视在电能一次二次地址表 2. 增加 645-07 地址
2025.2.20	V3.9	V3.10	1. 增加 645-97 规约 2. 更改封底 3. 106H-108H 电流单位从 I 改成 A 4. E300H 地址表更改单位 5. 修改接线图标识